

SAMSUNG



YP-T9

Güvenliğiniz İçin

Cihazı doğru şekilde kullanmak ve herhangi bir tehlike veya fiziksel zarardan sakınmak için bu kılavuzu dikkatlice okuyun.



DİKKAT

Cihazın talimatlarını önemsemek ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Cihazın Kullanımı

Hatalı kullanım; patlama, yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



Cihazı kendiniz sökmeyin, tamir etmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.



Cihazı ıslatmayın veya suya batırmayın.

Eğer cihaz ıslanacak olursa onu çalıştırmayın. Servis Merkezini arayın.



Cihazı rutubetli, tozlu veya ısıli yerlerde bırakmayın. Bu, yangına veya elektrik şoku riskine yol açabilir.



Cihazı 35°C'nin üstünde sıcaklığa sahip yerlerde bırakmayın (sauna veya park etmiş bir arabanın içi gibi). Özellikle yaz aylarında arabanın içindeki sıcaklık değeri 80°C'ye kadar çıkabilir.

İşitmeye Yönelik Zararlardan Sakınmak İçin



Kalıcı işitme hasarlarına yol açabileceğinden ses çalınızı yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemekten kaçının. Kulaklık kullanımı sırasında kulaklarınızda bir çınlama meydana gelirse, derhal kulaklıkları çıkartın ve ses seviyesini azaltın.

Trafik Kazası Riskinden Sakınmak İçin

Bisiklet, otomobil veya motosiklete binerken, kulaklık kullanmayın.

Aksi takdirde bu, ciddi bir kazaya yol açabilir. Üstelik bazı bölgelerde bu kanunen yasaklanmıştır. Yolda giderken, özellikle karşıdan karşıya geçerken kullandığınız kulaklıklar ciddi bir kazaya yol açabilir.

Araba kazası ve diğer yaralanmalara karşı güvenliğinizi için, egzersiz yaparken, araç kullanırken veya yürürken kulaklık kablosunun kolunuza veya herhangi bir yere dolanmayacak şekilde durduğundan emin olun.



UYARI

Talimatlara uyulmaması, yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine yol açabilir.

Cihazın Kullanımı

Cihazın bozulmaması ve fiziksel zarar görmemesi için dikkat edin



Cihazı boynunuza taktığınızda kordonuna aşırı güç uygulanmamasına dikkat edin.

Bozulmalardan sakının



Cihazı düşürmeyin. Üzerine aşırı güç uygulamayın. Cihazın üzerine ağır objeler yerleştirmeyin.



Cihazın içine yabancı parçacıklar veya toz girmesine engel olun.



Daima, Samsung tarafından onaylanmış veya sağlamış aksesuarları kullanın.



Cihazın üzerine su sıkmayın. Cihazı asla benzen veya tiner gibi kimyasal maddelerle temizlemeye kalkışmayın. Aksi takdirde bu, yangına, elektrik şokuna veya yüzeyin bozulmasına yol açabilir.



Cihazı manyetik objelerin yakınında bir yere koymayın. Bu bozulmaya yol açabilir.



Önemli verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun. Kırılma, tamir ve diğer sebeplerden dolayı oluşabilecek veri kayıplarından sorumlu tutulamayacağımızın farkında olun.

Önemli verilerin yönetimi

İçindekiler

Güvenliğiniz İçin	2
İçindekiler	4

Bölüm 1. | Hazırlık

Cihaz Özellikleri	6
Temel Bilgiler	7
Bileşenler	7
Gösterge Ekranı Bilgisi	9
Tuş İşlevleri	10
Pilin Şarj Edilmesi	11
Temel Kullanım	12

Bölüm 2. | İstedığınız Dosyanın Yükleme

İstedığınız Dosyanın Yükleme	17
Samsung Media Studio'nun Kurulumu	17
PC'nize Bağlantı	18
Samsung Media Studio'ya Klasör/Dosya Ekleme	20
Samsung Media Studio ile Dosyaların Seçilmesine Aktarılması	22
Çıkarılabilir Disk Olarak Kullanımı	24
PC'nizden Çıkarılması	25

Bölüm3. | Çoklu Ortam İşlevi

Müzik Dinlemek	26
Müzik Dinlemek	26
Bölüm Tekrarı	29
Samsung Media Studio Kullanarak Şarkı Listesi Oluşturma	30
Bir Şarkı Listesinin Çalınması	32
Müzik Menüsünün Kullanımı	35
Video	38
Video	38
Video Menüsünün Kullanımı	41
Fotoğraf İzleme	42
Fotoğraf İzleme	42
Fotoğraf Menüsünün Kullanımı	44
Metin İzleme	47
Metin İzleme	47
Metin Menüsünün Kullanımı	48
FM Radyo Dinleme	51
FM Radyo Dinleme	51
Bir Frekansın Ayarlanması	53
Ön Ayarları Silmek İçin	55
FM Radyo Menüsünün Kullanımı	56
Kayıt	57
Kayıt	57
Ses/FM Radyo Kaydı	59
Bluetooth	60
Bluetooth Kullanımı	60
Bluetooth Menüsünün Kullanımı	66
Oyun	67
Oyun	67

Bölüm 4. | Ayarlar

Ayarlar	69
Müzik Ayarı.....	69
Kayıt Ayarı.....	71
Zaman Ayarı	72
Ekran Ayarı	74
Dil Ayarı	75
Sistem Ayarı	76

Bölüm 5. | Sorun Giderme

Sorun Giderme	78
----------------------------	----

Bölüm 6. | Ekler

Menü Ağacı	80
Cihazın Teknik Özellikleri	81

Cihaz Özellikleri

Yüksek Teknoloji Çoklu Ortam Çalması!

- Bu sesçalar, fotoğraf/metin izleme, film oynatma, FM radyo, ses kaydetme ve Bluetooth gibi özelliklere sahip üst düzey bir cihazdır.

Daha Uzun Çalma Süresi Daha Kısa İndirme!

- Tamamen şarj durumunda sesçalar 30 saat boyunca müzik çalabildiği gibi, 6 saat boyunca da film oynatabilir.
- Sesçalar USB1.1'den çok daha hızlı olan USB 2.0'yi desteklemektedir. Böylece PC ile daha hızlı bir iletişim sağlanır.

Genişleme ve Uyumluluk!

- MP3, WMA ve Ogg da dâhil olmak üzere çeşitli dosya formatlarını destekler.

3D Surround Ses! Yüksek Tanımlama Kalitesinde!


- Sesçalarda, daha zengin bir ses deneyimi sunan Samsung'un benzersiz DNSe (Dijital Doğal Ses) ses teknolojisi bulunmaktadır.

Kolay Dosya Tarayıcı!

- Kullanıcı dostu dosya tarayıcı ile müzik keyfinize ara vermeksizin klasörler arasında dolaşabilirsiniz.


Ergonomik Tasarım!

- Güzel bir kavrama ve kolay kullanımın keyfine varın.

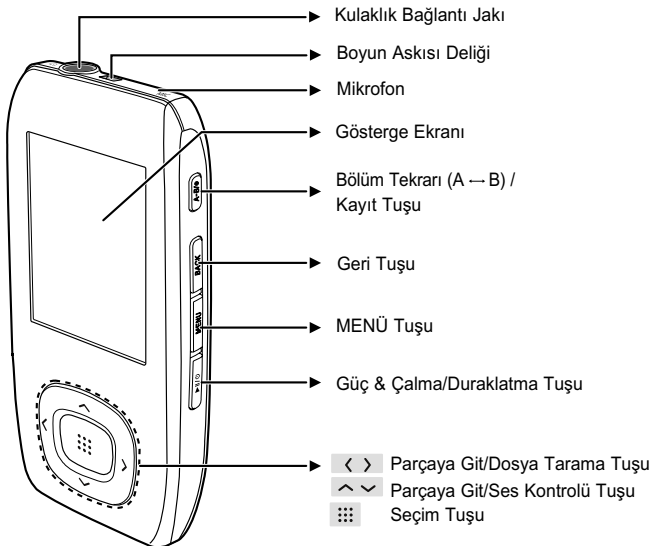Ön, Sağ Yan ve Üst

Bileşenler (devam ediyor)

Alt ve Sol Taraf

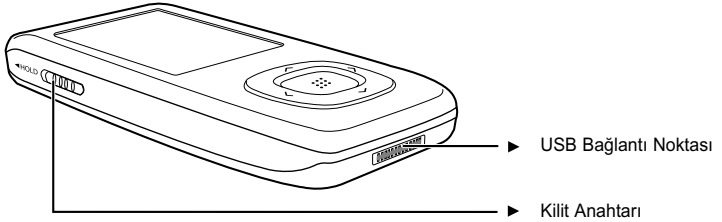


Aksesuarların Kontrol Edilmesi



Sesçalar



Kulaklıklar



USB Kablosu



Kurulum CD'si




Boyun Askısı

- Aksesuarların tasarımları gelişmelere bağlı olarak haber vermeksizin değiştirilebilir.


Gösterge Ekranı Bilgisi

Müzik

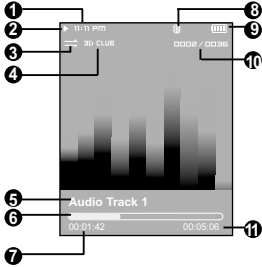

- 1 Geçerli Zaman Göstergesi
- 2 Çalma/Oynatma Göstergesi
- 3 Çalma Modu Göstergesi
- 4 Ses Modu Göstergesi
- 5 Müzik Başlığı Göstergesi
- 6 Çalma Durumu Çubuğu
- 7 Çalma Süresi Göstergesi
- 8 Bluetooth Göstergesi
* Bluetooth özelliği sadece uygun modele uygulanabilir (YP-T9B, T9JB).
- 9 Pil Durumu Göstergesi
- 10 Geçerli Müzik Sayısı/Toplam Müzik Sayısı Göstergesi
- 11 Toplam Çalma Süresi Göstergesi

FM Radyo

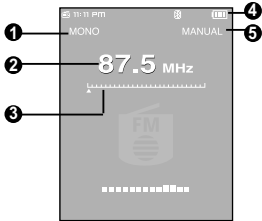

- 1 Mono/Stereo Göstergesi
- 2 Frekans Göstergesi
- 3 Frekans Konumu Göstergesi
- 4 Pil Göstergesi
- 5 Ön Ayar/Manuel/Ekle
Ön Ayar/Ön Ayarı Sil Göstergesi



NOT


- Ekran görüntüleri sadece canlandırma amaçlı verilmektedir. Gerçek ekran görünümü farklı olabilir.

Tuş İşlevleri

Tuşlar	İşlevler ve Kullanım
	■ Uzun süreli basma; Açma/Kapama işlemi için. ■ Kısa süreli basma; Çalma/Duraklatma için
	■ Kısa süreli basma; Menü ekranını görüntülemek için.
	■ Uzun süreli basma; Ana menüye gitmek için. ■ Kısa süreli basma; Bir önceki seviyeye dönmek için.
	■ Uzun süreli basma; Kayıt işlemine başlamak için. ■ Kısa süreli basma; Bölüm tekrarı ayarlamak, kaydı durdurmak veya çalma listesine ekleme/çıkarma yapmak için.
	■ Kısa süreli basma; Seçilen menüye gitmek / seçiminizi onaylamak ve kaydetmek için.
	■ Uzun süreli basma; Parçaları hızlıca taramak için. ■ Kısa süreli basma; Bir önceki parçaya gitmek için veya geçerli parçayı en başından çalmak için.
	■ Uzun süreli basma; Parçaları hızlıca taramak için. ■ Kısa süreli basma; Bir sonraki parçaya gitmek için.
	■ Kısa süreli basma; Ses seviyesini artırmak veya bir üstteki öğeye/menüye gitmek için.
	■ Kısa süreli basma; Ses seviyesini azaltmak veya bir alttaki öğeye/menüye gitmek için.
	■ Ok yönünde itme; Tuş işlevlerini kilitlemek için.

Pilin Şarj Edilmesi

Ses çaların ilk kullanımı öncesinde veya uzun süre boyunca kullanılmadığı zamanlarda pili tamamen doldurun.

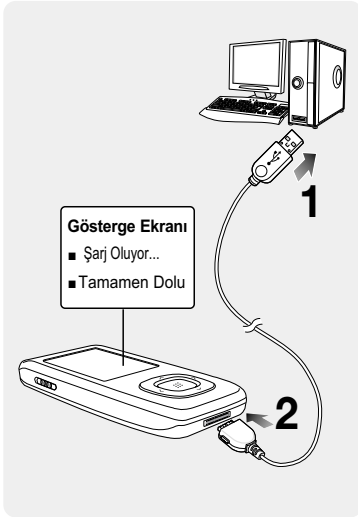

1 USB Kablosunu PC'nizdeki USB Portuna () bağlayın.

2 USB kablosunun diğer ucunu ses çaların altında yer alan Güç/USB Bağlantı Portuna bağlayın.

- USB kablosu ile bağlandığında pilin tam olarak dolması yaklaşık 4 saati bulabilir. Bununla birlikte PC ortamına bağlı olarak bu süre değişebilir.

Pil Kullanımı

- 5°C~35°C (40°F~95°F) sıcaklık aralığında şarj edin ve saklayın.
- Şarjda uzun süre bırakmayın (12 saatten fazla). Gereğinden fazla uygulanan şarj veya boşaltma işlemi pilin kullanım ömrünü azaltabilir.
- Tüklenen bir öge olduğundan pil ömrü zaman içinde doğal olarak kısalmaktadır.




NOT

- Eğer dizüstü bilgisayara bağlı iken ses çaları şarj ediyorsanız, dizüstü bilgisayarın pilinin tamamen dolu olduğundan emin olun.

Temel Kullanım

Cihazı Açma ve Kapama

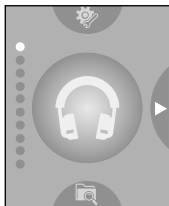

Cihazı Açma

[▶||/⏻] tuşuna basın ve basılı tutun.

- Cihaz açılacaktır.

Cihazı Kapama

[▶||/⏻] tuşuna basın ve basılı tutun.


- Cihaz kapanacaktır.



NOT

- Duraklatma modunda iken önceden ayarlanmış bir süre boyunca (Varsayılan: 1 dakika) herhangi bir tuşa basılmaz ise cihaz otomatik olarak kapanacaktır. ▶ Sayfa 72

Müzik Çalma

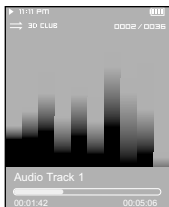

1 <Music>'i seçmek için [^ v] tuşuna basın ve ardından [:::] tuşuna basın.

2 İstediğiniz müzik dosyasını seçmek için [^ v < >] tuşlarına basın.

3 [:::] tuşuna basın.

- Müzik dosyası çalmaya başlayacaktır.



NOT

- Bir alt seviyeye gitmek için [:::] tuşuna basın
- Bir önceki ekrana gitmek için [BACK] tuşuna basın.


Ses Seviyesi Kontrolü



[^ v] tuşuna basın.

- Ses Seviyesi Durum Çubuğu görüntülenecektir.
- Sesi arttırmak için ^ tuşuna veya sesi kırmak için v tuşuna basın.

Kilit İşlevi

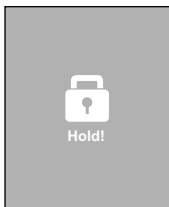


Kilit modunda tüm tuşlar işlev dışı kalır. Bu fonksiyon özellikle yürürken veya koşu yaparken kullanışlı olacaktır.

- 1 [HOLD] tuşunu ok yönünde itin.
- 2 Kilit işlevinden çıkmak için [HOLD] tuşunu ok yönünün tersi istikamette itin.

Temel Kullanım (devam ediyor)

<File Browser> İle Dosya Arama

<File Browser> işlevini kullanarak dosyalar için kolayca arama yapabilirsiniz.

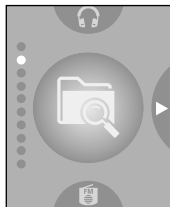

1 [^ v] tuşlarına basarak <File Browser>'ı seçin.

2 [::::] tuşuna basın.

- Müzik, Metin, Fotoğraf ve Video içeren <File Browser> klasörü görünür.

3 İstediğiniz klasörü seçmek için [^ v] tuşlarına basın.

4 [::::] tuşunu kullanarak seçilen klasördeki dosya listesine gidin.

- Üst kademelere gitmek için [<] tuşunu kullanın.

5 İstediğiniz dosyayı seçmek için [^ v] tuşlarına basın.

6 [::::] tuşuna basın.

- Seçilen dosya çalmaya/oynatılmaya başlar.

Dosya Silme



- 1** [^ ∨] tuşlarına basarak <File Browser>'ı seçin.
[:::] tuşuna basın.
- 2** Silmek istediğiniz dosyayı seçmek için [^ ∨ < >] tuşlarına basın.
Ardından [MENU] tuşuna basın.
- 3** [^ ∨] tuşlarına basarak <Delete>'i seçin.
[:::] tuşuna basın.
- 4** <Yes>'i (Evet) seçmek için [< >] tuşuna basın.
[:::] tuşuna basın.
 - Seçilen dosya silinecektir.




NOT

- Bir kez silinen bir dosya geri alınamaz. O yüzden doğru dosyayı sildiğinizden emin olun.

Temel Kullanım (devam ediyor)

Sıfırlama İşlevi

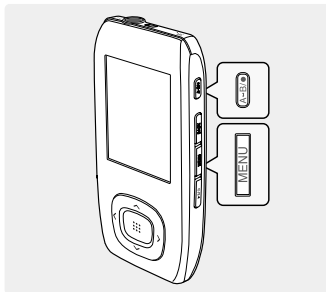


Eğer cihazda bir arıza meydana gelirse Reset (Sıfırlama) tuşuna basarak sistemi başlangıç konumuna getirebilirsiniz.

[MENU] ve [A → B/●] tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun.

- Sistem başlangıç konumuna döner.
- Ayarlarınız ve dosyalarınız etkilenmez.

Kulaklık Bağlantısı

► Üst

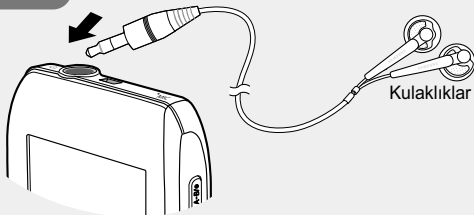

Samsung Media Studio'nun Kurulumu

Müzik dosyalarını PC'den sesçılara aktarmak için Media Studio'yu kullanın.



UYARI

Media Studio otomatik olarak kurulmaz ise


- Windows 2000 veya Windows XP kullanan PC'lerde Administrator hesabı ile bağlandıktan sonra programı kurun. Administrator hesabı ile nasıl bağlanılacağını öğrenmek için PC'nin kullanım kılavuzuna başvurun.

Başlamadan Önce!

Sesçalarla birlikte gelen kurulum CD'sini CD-ROM sürücüye yerleştirin.



1 <Install now> seçeneğine tıklayın

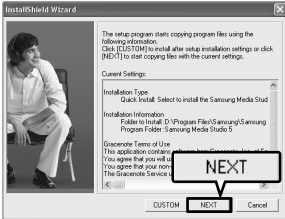


2 <NEXT>'e tıklayın.

- Media Studio kurulumu başlar.
- Kurulum tamamlandıktan sonra masaüstünde  ikonu oluşturulur ve Media Studio başlar.

PC'nize Bağlantı

Başlamadan Önce! Cihazı PC'nize bağlarken cihazla birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

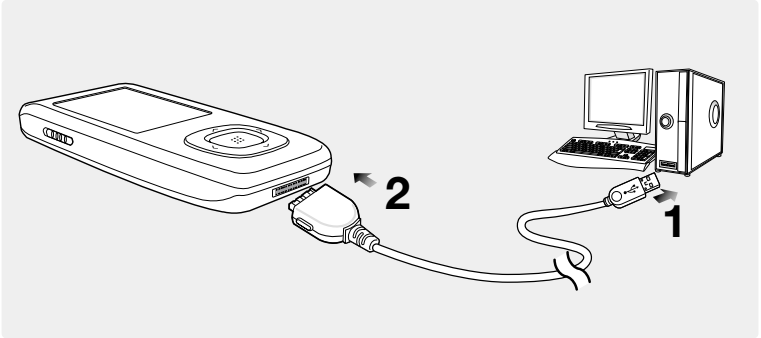

1 USB Kablosunu PC'nizdeki USB Portuna () bağlayın.

2 USB kablosunun diğer ucunu ses çalarınızın altında yer alan USB Bağlantı Portuna bağlayın.

- Ses çalarınızın gösterge ekranında <USB Connected> (USB Bağlandı) ibaresi görünecektir.



DİKKAT

⚠ Eğer ses çalarınız bir USB hub üzerinden bağlıysanız, bağlantı sağlam olmayabilir.
Lütfen cihazı doğrudan bilgisayara bağlayın.


PC Gereksinimleri

PC sisteminiz aşağıdaki minimum teknik özellikleri desteklemelidir:

- Pentium 300MHz ya da üstü
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP
- DirectX 9.0 ya da üstü
- 100MB kullanılabilir sabit disk alanı
- CD Rom Sürücü (2X hızında ya da üstü)
- 1024 X 768 ya da üstü çözünürlük

Samsung Media Studio'ya Klasör/Dosya Ekleme

Media Studio sayesinde sesçalarınıza aktarım hazırlığı olarak dosya ve klasörlerinizi seçip düzenleme yapabilirsiniz.

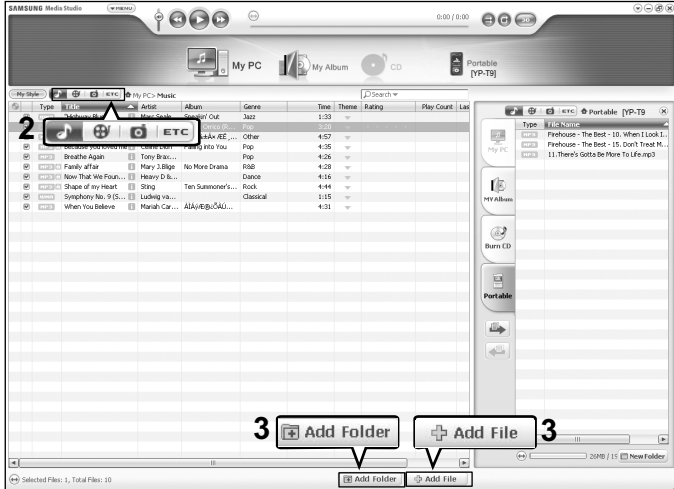

Media Studio'nun nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için Yardım bölümüne başvurun.

- Media Studio programının üst kısmındaki menü üzerinden <MENU> → <Help> → <Help> seçeneklerini tıklayın.

Başlamadan Önce!

- Sesçaları PC'nize bağlayın.
- Media Studio PC'nizde kurulu olmalıdır.

1 Sesçaları bilgisayarınıza bağladığınızda Media Studio otomatik olarak başlar.

- Eğer program otomatik olarak başlamıyorsa masaüstündeki Media Studio ikonuna çift tıklayın.

2 İsteddiğiniz dosyanın ikonuna tıklayın.

- Aşağıdaki ikonlardan birisine tıklayarak aktarmak istediğiniz dosya tipini seçin.
- Müzik listesini görüntülemek için  ikonuna tıklayın.
- Video listesini görüntülemek için  ikonuna tıklayın.
- Fotoğraf listesini görüntülemek için  ikonuna tıklayın.
- ETC (Diğerleri) listesini görüntülemek için  ikonuna tıklayın. ETC listesi müzik, fotoğraf ve video dosyalarından farklı olan dosya tiplerini (örn: TXT, XOY, gibi) içermektedir.

Klasör Ekleme İçin

3 Media Studio'nun altındaki <Add Folder>'a tıklayın.

- Klasör Giriş (Open Folder) penceresi görünür.

4 Eklenecek klasörü seçin ve <OK> ibaresine tıklayın.

- Seçilen klasör, Media Studio Ekranının sol tarafındaki listeye eklenir.




Dosya Ekleme İçin

3 Media Studio'nun altındaki <Add Folder>'a tıklayın.

- Giriş (Open) penceresi görünür.


4 Eklenecek dosyaları seçin ve <Open> ibaresine tıklayın.

- Seçilen dosyalar listeye eklenir.

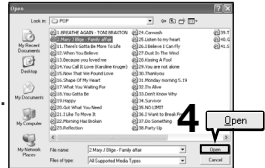

Samsung Media Studio İle Dosyaların Sesçalara Aktarılması

Dosyaları PC'nizden sesçalarınıza aktarmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

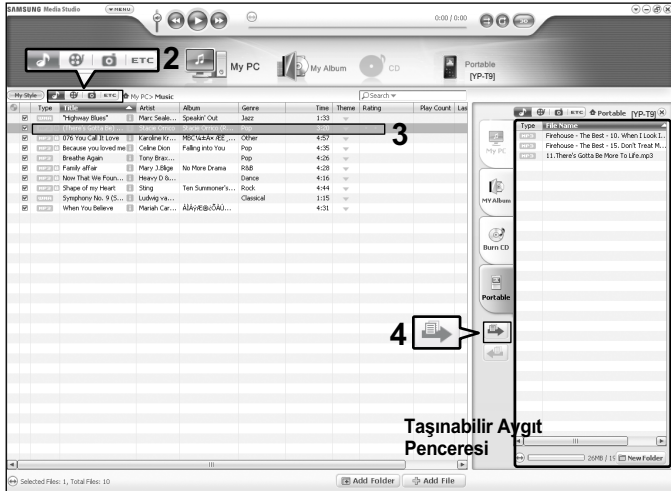

- Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM tarafından sağlanmaktadır.
- CDDB Gracenote'un ticari markasıdır. Gracenote logosu ve sembolü, "Gracenote CDDB" logosu ve sembolü ile "Powered by Gracenote CDDB" logosu Gracenote'un ticari markalarıdır. "Music Recognition Service" ve "MRS" Gracenote'un servis markalarıdır.

Başlamadan Önce!

- Sesçaları PC'nize bağlayın.
- Media Studio PC'nizde kurulu olmalıdır.

1 Sesçaları bilgisayarınıza bağladığınızda Media Studio otomatik olarak başlar.

- Eğer program otomatik olarak başlamıyorsa masaüstündeki Media Studio ikonuna çift tıklayın.

2 İstedığınız dosyanın ikonuna tıklayın.

- Aşağıdaki ikonlardan birisine tıklayarak aktarmak istediğiniz dosya tipini seçin.
- Müzik listesini görüntülemek için  ikonuna tıklayın.
- Fotoğraf listesini görüntülemek için  ikonuna tıklayın.
- ETC (Diğerleri) listesini görüntülemek için  ikonuna tıklayın. ETC listesi müzik, fotoğraf ve video dosyalarından farklı olan dosya tiplerini (örn: TXT, XOY, gibi) içermektedir.
- Video listesini görüntülemek için  ikonuna tıklayın.

3 Sol taraftaki dosya listesinden aktarmak istediğiniz dosyayı seçin.**4 ikonuna tıklayın.**

- Seçilen dosya ses çalara aktarılır.

**UYARI**

- Dosya aktarımı sırasında USB kablo bağlantısını çıkartmayın. Aksi takdirde ses çalarınız veya PC'niz zarar görebilir.

**NOT**


- <Media Studio> kullanılarak ses çalara fotoğraf veya video dosyası aktarıldıkça, ilgili dosya, aktarım öncesinde otomatik olarak JPG (fotoğraf) veya SVI (video) formatlarına çevrilir. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.

Çıkartılabilir Disk Olarak Kullanılması

Sesçaları çıkartılabilir depolama aygıtı olarak da kullanabilirsiniz.

Başlamadan Önce

- Sesçaları PC'nize bağlayın.

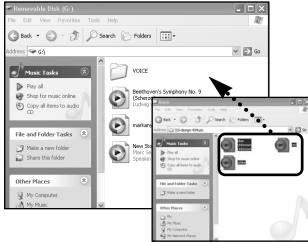

- 1 PC'nizden aktarılabilecek dosya/klasörleri açın.
 - 2 Masaüstünde <My Computer> → <YP-T9> sekmesini açın.
 - 3 PC'nizden aktarılabilecek dosya/klasörleri seçin ve onları <YP-T9> içindeki istediğiniz bir klasöre sürükleyip bırakın.
- Seçilen klasörler veya dosyalar sesçılara aktarılır.
 - Dosyaları <SYSTEM> klasörünün içine sürükleyip bırakmayın.

Kütüphanenin Yeniden Yapılandırılması

Dosyalar çıkartılabilir diske aktarılır aktarılmaz, Media Studio'da <MENU> → <Portable> → <Reconfigure Library> dizinini çalıştırmak gerekir.

- Aksi takdirde, aktarılan dosyalar sadece <File Browser> bölümünde bulunur ve bu dosyalar ana menü üzerindeki <Music> ve <Photo> bölümlerinde listelenmez.



DİKKAT

- Dosyaları yüklerken veya indirirken ekranda <USB Transferring> (USB Transferring) iletisi belirecektir. Ekranda bu ileti varken USB Bağlantı fişinin çıkartılması sesçaların arızalanmasına neden olabilir.
- Windows Explorer ekranında görüntülenen müzik dosyaları sırası aygıtınızın çalma sırasından farklı olabilir.
- Çıkartılabilir diske bir DRM dosyası (yükli dosya) gönderirseniz, dosya çalınmaz.



NOT


- İsteddiğiniz dosyayı aktarmadan önce dosya tipinin sesçalar tarafından desteklemediğinden emin olun.
- Video dosyaları sesçalara <Media Studio> kullanılarak aktarılmalıdır.

■ DRM Nedir?


DRM (Digital Rights Management-Dijital Haklar Yönetimi), dijital içeriğin yetkisiz kullanımını engelleyen ve telif hakkı sahiplerinin haklarını ve kazançlarını koruyan bir teknoloji ve servistir. DRM dosyaları, yasal olarak satın alınmış MP3 müziği için yasadışı kopyalamaya karşı koruma teknolojisi ile donatılmış yükli müzik dosyalarıdır.

PC'nizden Çıkartılması

PC'nizden çıkartırken sesçaların ve verilerin zarar görmesini önlemek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

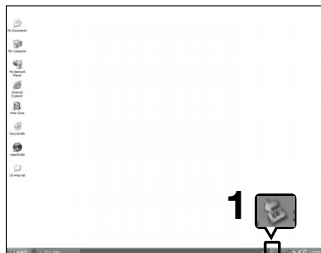

- 1** Fare imlecini masaüstünün sağ alt köşesinde bulunan görev çubuğundaki  ikonun üstüne getirin ve sol fare tuşuna tıklayın.

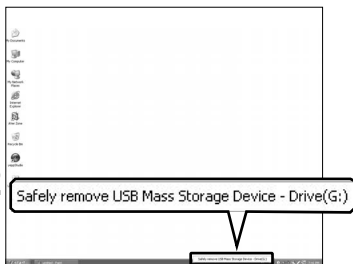

- 2** <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> mesajına tıklayın.

- 3** Sesçaları PC'nizden çıkartın.



DIKKAT

- Dosya aktarımı sırasında sesçaları PC'nizden çıkartmayın. Aksi takdirde bu, veriye veya sesçalara zarar verebilir.
- Sesçalar içindeki dosyalar PC'de çalınırken/oyunılırken donanımı yerinden çıkartamazsınız. Lütfen çalma/oyunatma işlemi tamamlandıktan sonra tekrar deneyin.

Müzik Dinlemek

Başlamadan Önce!

Kulaklıkları bağlayın, ses çaları açın ve pilin durumunu kontrol edin.



1,2,3

- 1** [^ v] tuşuna basarak <Music>'i seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
- 2** [^ v] tuşuna basarak istediğiniz listeyi seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
- 3** [^ v] tuşuna basarak çalmak istediğiniz dosyayı seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.

■ Müzik dosyası çalmaya başlar.

- <Now Playing> : En son çalınan müziği veya son kayıt dosyasını dinleyebilirsiniz.
- <Artists> : Sanatçıya göre çalmak için.
- <Albums> : Albüme göre çalmak için.
- <Tracks> : Numaralı veya Alfabetik sırada çalmak için.
- <Genres> : Tipe göre çalmak için.
- <Playlists> : Şarkı Listesine göre çalmak için.



NOT

- Sesçalarla uyumlu müzik dosyaları MP3, WMA ve Ogg'dur.
- Uzantısı MP3 olarak değiştirilen MP1 veya MP2 dosyaları sesçalarda çalınmayabilir.
- ID3 Etiket (Bilinmiyor) olmayan bir dosya [Unknown] (Bilinmiyor) olarak görüntülenir.
- Müzik modunda [:::] tuşuna basarsanız ekranda "S" işareti görünür ve Sokak Modu Açık olarak ayarlanır. "S"i kaybetmek ve Sokak Modunu7 Kapalı olarak ayarlamak için tekrar [:::] tuşuna basın. ► Sayfa 70

| Duraklatmak İçin

- 1** Müzik çalarken [▶||/⏸] tuşuna basın.
 - Müzik çalma işlemine ara verilecektir.
- 2** [▶||/⏸] tuşuna tekrar basın.
 - Müzik durdurulduğu noktadan çalmaya devam edecektir.

| Bir Parça İçinde Arama Yapmak İçin

- 1** Seçilen parça çalınırken [< >] tuşuna basın ve basılı tutun .
 - Parçanın başına veya sonuna doğru arama yapar.
- 2** Başlamak istediğiniz noktaya geldiğinizde tuşu bırakın.
 - Tuşu bıraktığınız noktadan çalma işlemi başlar.

Müzik Dinlemek (devam ediyor)

Geçerli Parçayı Başlangıç Noktasından Çalmak İçin

5 saniyelik bir çalma işleminin ardından [<] tuşuna basın.

- Geçerli parça başlangıç noktasından çalmaya başlar.

Önceki/Sonraki Parçayı Çalmak İçin

Çalma işlemine başladıktan sonra 5 saniye içinde [<] tuşuna basın.

- Bir önceki parça çalmaya başlar.

[>] tuşuna basın.

- Bir sonraki parça çalmaya başlar.



UYARI

- VBR dosyaları çalınırken, çalma işlemine başladıktan sonra 5 saniye içinde [<] tuşuna bassanız bile bir önceki parça çalınamayabilir.

Bu işlev sayesinde bir parçanın belirli bir bölümünü tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Dil öğrenimi için tavsiye edilir.



Bölüm Tekrarı Ayarlamak İçin

- 1** İstediğiniz bir dosyayı çalın.
- 2** Tekrarlamak istediğiniz bölümün başlangıcında [A → B/●] tuşuna basın.
 - Başlama noktası ayarlanır ve <A → > ibaresi ekran penceresinde görüntülenir.
- 3** Tekrarlamak istediğiniz bölümün sonunda tekrar [A → B/●] tuşuna basın.
 - <A → B> ibaresi ekranda görünür ve belirlenen bölüm tekrar tekrar çalmaya başlar.

Bölüm Tekrarını İptal Etmek İçin

- Bölüm Tekrarı sırasında yeniden [A → B/●] tuşuna basın.**
- Bölüm Tekrar iptal edilir.




NOT

- Bölüm Tekrarının başlama ve bitiş noktalarını sadece tek bir dosyada ayarlayabilirsiniz.


Samsung Media Studio Kullanarak Şarkı Listesi Oluşturma

Şarkı Listesi sizin favori şarkılarınızdan oluşan bir listedir.

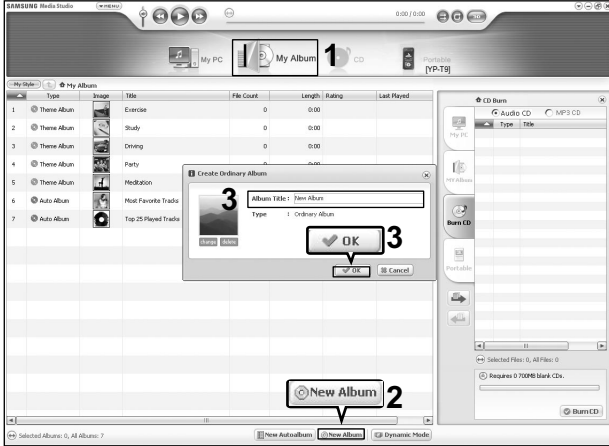

- 1 **Media Studio'nun üst kısmındaki <My Album>'ü tıklayın.**
 - <My Album> penceresi görünür.
- 2 **Alt kısımdaki <New Album>'ü tıklayın.**
 - Oluşturma penceresi görünür.
- 3 **Albüm ismini yazın ve <OK>'ye basın.**
 - Yeni bir albüm (Şarkı Listesi) oluşturulur ve Media Studio'nun My Album bölümünde saklanır.

Bir Şarkı Listesine Müzik Dosyalarının Eklenmesi

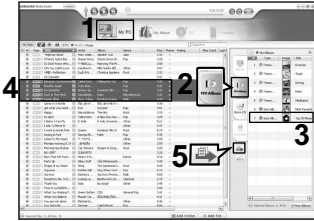

NOT

- Çalışmak üzere maksimum 999 Şarkı Listesi sesçılara aktarılabilir.

1 Media Studio'nun üst kısmındaki <My PC>'yi tıklayın.

- My PC (PC'im) penceresi görünür.

2 Pencerenin sağ köşesindeki <My Album>'ü tıklayın.

- My Album (Albümüm) penceresi görünür.


3 Sağ pencerede yer alan istediğiniz bir albüme çift tıklayın.

4 <My PC> penceresi üzerinden aktarmak istediğiniz dosyaları seçin.

5  ikonuna tıklayın.

- Seçilen dosyalar albüme (Şarkı Listesi) eklenecektir.

Media Studio Kullanarak Bir Şarkı Listesinin Sesçalarınıza Gönderilmesi

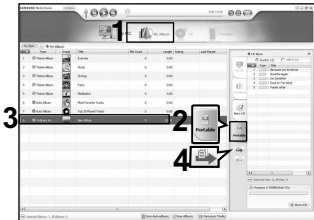

1 Media Studio'nun üst kısmındaki <My Album>'ü tıklayın.

- My Album (Albümüm) penceresi görünür.

2 Pencerenin sağ köşesindeki <Portable>'ı tıklayın.

- Portable (Taşınabilir Aygıt) penceresi görünür.

3 <My Album> listesinden istediğiniz albümü seçin.


4  ikonuna tıklayın.

- Seçilen albüm sesçılara aktarılacak ve <File Browser> → <Playlists> kısmında saklanacaktır.

Bir Şarkı Listesinin Çalınması

Şarkı Listesine eklemek suretiyle en sevdiğiniz müziği kolayca dinleyebilirsiniz.

Kendi Şarkı Listenizi Yapmak İçin

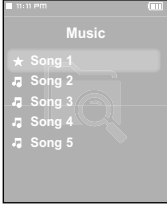

Nasıl Yapılır 1

1 [^ v] tuşlarına basarak <File Browser>'ı seçin.
[:::] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Music>'i seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- Dosya listesi görünür.

3 Bir dosya seçmek ve şarkı listesine eklemek için [^ v < >] tuşlarına basın. Ardından [A → B/●] tuşuna basın.

- Seçilen dosyanın yanında ★ işareti görünür ve dosya <File Browser> → <Playlists> → <Favorites>'a eklenir.




NOT

- Maksimum 100 müzik dosyasını <Favorites>'a ekleyebilirsiniz.
- <Favorites>'tan bir dosya silmek için ★ ile işaretlenen bir dosyayı seçin ve ardından [A → B/●] tuşuna basın. Buna alternatif olarak [MENU] tuşuna basarak <Delete from Favorites>'ı seçebilirsiniz. Ardından [:::] tuşuna basın.
- Şarkı Listelerinin nasıl oluşturulacağı ve sesçılara aktarılacağı ile ilgili detaylı bilgi için, sayfa 30~31'e bakın.

Kendi Şarkı Listenizi Yapmak İçin (devam ediyor)

Nasıl Yapılır 2

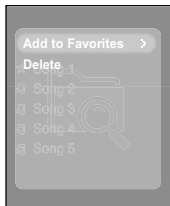

1 [$\wedge$ $\vee$] tuşlarına basarak <File Browser>'ı seçin.
[:::] tuşuna basın.

2 [$\wedge$ $\vee$] tuşuna basarak <Music>'i seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- Dosya listesi görünür.

3 Şarkı Listesine eklenecek dosyayı seçmek için [$\wedge$ $\vee$ $\langle$ $\rangle$] tuşlarına basın. Ardından [MENU] tuşuna basın.

4 [$\wedge$ $\vee$] tuşuna basarak <Add to Favorites>'i seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- Seçilen dosyanın yanında ★ işareti görünür ve dosya <File Browser> → <Playlists> → <Favorites>'a eklenir.




NOT

- <Favorites>'tan bir dosya silmek için ★ ile işaretlenen bir dosyayı seçin ve ardından [A ↔ B/●] tuşuna basın. Buna alternatif olarak [MENU] tuşuna basarak <Delete from Favorites>'ı seçebilirsiniz. Ardından [:::] tuşuna basın.

Bir Şarkı Listesinin Çalınması (devam ediyor)


Bir Şarkı Listesinin Çalınması

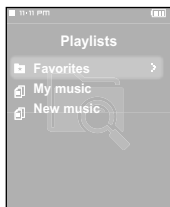

- 1** [**^** **v**] tuşlarına basarak <File Browser>'ı seçin.
[**:::**] tuşuna basın.
- 2** [**^** **v**] tuşuna basarak <Playlists>'i seçin.
Ardından [**:::**] tuşuna basın.
 - Şarkı Listesi(leri) görünür.
- 3** İsteddiğiniz Şarkı Listesini seçmek için [**^** **v**] tuşlarına basın.
Ardından [**:::**] tuşuna basın.
 - Seçilen Şarkı Listesine kaydedilen müzik dosyaları görünür.
- 4** Çalmak istediğiniz dosyayı seçmek için [**^** **v**] tuşlarına basın.
Ardından [**:::**] tuşuna basın.
 - Müzik dosyası çalmaya başlar.

Sokak (Street) Modunu Seçmek İçin


Bu sayede dış mekanlarda da iç mekandaki gibi temiz ve net bir müzik dinleyebilirsiniz.

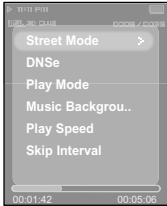

- 1 Müzik çalma modunda iken [MENU] tuşuna basın.
 - 2 [^ v] tuşuna basarak <Street Mode>'u seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.
 - 3 İstediğiniz modu seçmek için [^ v] tuşlarına basın.
Ardından [:::] tuşuna basın.
- <On> (Açık) seçeneğini seçin.

3D Surround (Çevreleyen) Sesi (DNSe) Seçmek İçin

3D çevreleyen ses ile müzik dinleyebilirsiniz.

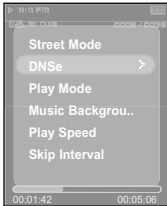


- 1 Müzik çalma modunda iken [MENU] tuşuna basın.
- 2 [^ v] tuşuna basarak <DNSe>'i seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.
- 3 İstediğiniz modu seçmek için [^ v] tuşlarına basın.
Ardından [:::] tuşuna basın.

Menüden çıkmak için
[MENU] tuşuna basın.

- <3D-User> <3D-Studio> <3D-Stage> <3D-Club> <Normal>
<Rock> <House> <Dance> <Jazz> <Ballad> <Rhythm & Blues>
<Classical> veya <User EQ> seçeneklerinden birisini seçin.

Müzik Menüsünün Kullanımı (devam ediyor)

Çalma Modunu Seçmek İçin (Tekrar)

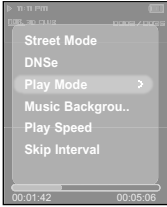

1 Müzik çalma modunda iken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Play Mode>'u seçin.

Ardından [:::] tuşuna basın.


3 İstediğiniz modu seçmek için [^ v] tuşlarına basın.

Ardından [:::] tuşuna basın.

- <Normal> <Repeat> <Repeat One> veya <Shuffle> için seçim yapın.
- <Normal> : Tüm parçaları sırayla bir kez çalmak için.
- <Repeat> : Geçerli klasörü tekrar tekrar çalmak için.
- <Repeat One> : Tek bir dosyayı tekrar tekrar çalmak için.
- <Shuffle> : Dosyaları karışık sırada çalmak için.

Müzik Modu İçin Bir Arka Zemin Görüntüsü Seçmek İçin

Müzik modu için bir arka zemin görüntüsü ayarlayabilirsiniz.

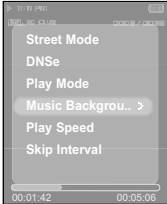

1 Müzik çalma modunda iken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Music Background>'u seçin.

Ardından [:::] tuşuna basın.

3 İstediğiniz arka zemin görüntüsünü seçmek için [^ v]


tuşlarına basın. Ardından [:::] tuşuna basın.

- <FLASH1> <FLASH2> <FLASH3> <Album Cover-Albüm Kapağı> <Photo-Fotoğraf> veya <Auto-Otomatik> seçeneklerinden birisini seçin.
- <Auto> seçilirse arka zemin görüntüsü her seferinde farklı bir dosya şeklinde <FLASH1>'den <FLASH3>'e kadar sırayla seçilir.

- Müzik dosyasının etiket bilgisinde bir görüntü var ise <Album Cover> seçeneği işaretlendiğinde bu görüntü arka zemin görüntüsü olarak oynatılır. <Album Cover> sadece 200 piksel (yatay) x 200 piksel (dikey) ve altı ebadını destekler.

Çalma Hızını Seçmek İçin

Çalma hızını daha hızlı veya daha yavaş olarak belirleyebilirsiniz.

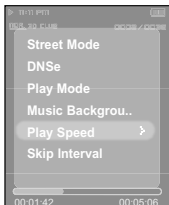

1 Müzik çalma modunda iken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Play Speed>'i seçin.

Ardından [:::] tuşuna basın.


3 [^ v] tuşuna basarak çalma hızını belirleyin.

Ardından [:::] tuşuna basın.

- <-3> <-2> <-1> <0> (Normal) <+1> <+2> or <+3> olarak seçim yapabilirsiniz.
- Sayı büyüdükçe çalma hızı artar.

Atlama Aralığını Ayarlamak İçin

Çalma işlemi sırasında [< >] tuşuna basarsanız çalma aralığı için ayarlama yapabilirsiniz.

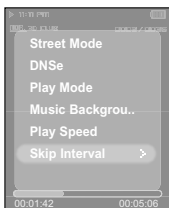

1 Müzik çalma modunda iken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Skip Interval>'ı seçin.

Ardından [:::] tuşuna basın.


3 İstedığınız atlama aralığını seçmek için [^ v] tuşlarına basın.

Ardından [:::] tuşuna basın.

- <1parça> <3sn> <5sn> <7sn> <10sn> <30sn> veya <1dk> olarak seçim yapabilirsiniz.

Başlamadan Önce!

Kulaklıkları bağlayın, sesçaları açın ve pilin durumunu kontrol edin.

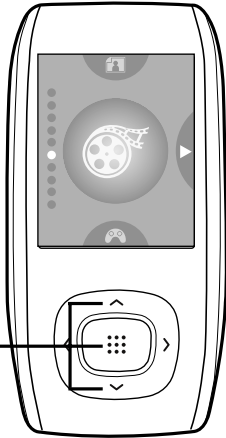

1,2

1 [^ v] tuşuna basarak <Video>'yu seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.

2 İstediğiniz video klibini seçmek için [^ v] tuşlarına
basın. Ardından [::::] tuşuna basın.

- Seçilen video oynatılmaya başlar.

Video Dosyasının Oynatımını Durdurmak İçin

Video modundayken [►||/⏏] tuşuna basın.

- [►||/⏏] tuşuna her bastığınızda sesçalar video dosyasının
oynatımını durdurur veya oynatıma kaldığı yerden devam eder.



NOT

- <Media Studio> kullanarak bir video dosyasını sesçalara aktardığınızda, dosya transfer öncesinde
otomatik olarak SVI formatına dönüştürülür. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.

Video Bilgi Ekranı

Video modunda [:::] tuşuna basın.

- Geçerli video hakkındaki bilgiler görüntülenir. [:::] tuşuna tekrar basarak bilgileri kapatabilirsiniz.



- 1 Oynatma/Duraklatma Göstergesi
- 2 Dosya İsmi
- 3 Oynatma Konumu Göstergesi
- 4 Geçerli Oynatma Süresi Göstergesi
- 5 Ses Seviyesi Göstergesi
- 6 Geçerli Video İçin Toplam Oynatma Süresi

Geçerli Video Dosyasındaki Belirli Bir Konuma Gitmek İçin



- 1** Yatay bir görünümde [< >] tuşuna basın ve basılı tutun.
 - Bu, geçerli video dosyasında kayarak ilerlemenizi sağlar.
- 2** İsteddiğiniz konuma ulaştığınızda tuşu serbest bırakın.
 - Video seçilen konumdan oynatılmaya başlar.

Önceki/Sonraki Video Dosyasını Oynatmak İçin



- Geçerli video oynatılmaya başladıktan sonra 5 sn. içinde [< >] tuşuna basın.**
- Bir önceki videoya dönüş yapılır.
- [>] tuşuna basın.**
- Bir sonraki videoya gidilir.

Bir İşaret Ayarlamak İçin



İstediğiniz sahnede [A ↔ B/●] tuşuna basın.


- O anda oynatılan/durdurulan nokta işaretlenecektir.



NOT

- Maksimum 20 işaret için ayarlama yapabilirsiniz.

İşarete Gitmek/Silmek İçin

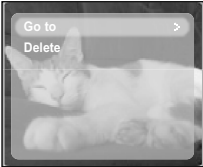

1 Video modunda [MENU] tuşuna basın.

- Bookmark (İşaret) menüsü görünür

2 [:::] tuşuna basın.

3 [^ v] tuşuna basarak <Go to> veya <Delete>'i seçin.


Ardından [:::] tuşuna basın.

- <Go To>'yu seçtiğinizde seçilen işarete gidilir.
<Delete> seçildiğinde ise seçilen işaret video dosyasından silinir.

Fotoğraf İzleme

Başlamadan Önce!

Kulaklıkları bağlayın, sesçaları açın ve pilin durumunu kontrol edin.

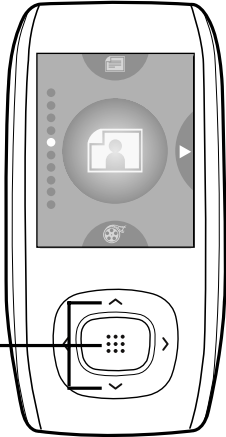**1,2**

- 1** [^ v] tuşuna basarak <Photo>'yu seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.

- Fotoğraf ön izleme penceresi görünür.

- 2** İstediğiniz fotoğrafı seçmek için [^ v] tuşlarına basın. Ardından [::::] tuşuna basın.

- Seçilen fotoğraf görüntülenir.


**NOT**

- <Media Studio> kullanarak bir fotoğraf dosyasını sesçalara aktardığınızda, dosya transfer öncesinde otomatik olarak JPG formatına dönüştürülür. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.
- Bir fotoğraf dosyasını aramak için <File Browser>'ı da kullanabilirsiniz. ► sayfa 14.
- Bir fotoğraf izlemek için <Photo>'yu seçmiş olsanız bile müzik dinlemeye devam edebilirsiniz.

Önceki/Sonraki Fotoğrafa Gitmek İçin

Bir fotoğrafı izlerken [< >] tuşlarına basın veya ön izleme modunda [^ v] tuşlarına basarak önceki veya sonraki fotoğrafı görüntüleyebilirsiniz.


Fotoğraf Görüntüleme Penceresi

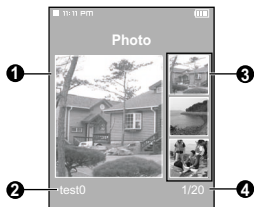

- 1 Ön İzleme Camı
- 2 Dosya İsmi
- 3 Küçük Resimler
- 4 Geçerli Dosya Numarası/Toplam Fotoğraf Sayısı

Fotoğraf Menüsünün Kullanımı

Slayt Gösterimi İzleme

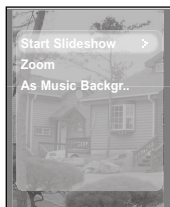


1 Bir fotoğraf izlerken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Start Slideshow>'u seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- Slayt gösterimi başlar.

Slayt Gösterimi Durdurma

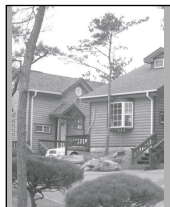

Slideshow modunda iken [:::] tuşuna basın.

- Slayt gösterimi sona erer.

Fotoğraf Büyütme




- 1** Bir fotoğraf izlerken [MENU] tuşuna basın.
- 2** [^ v] tuşuna basarak <Zoom>'u seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - Zoom Ayarları menüsü görünür.
- 3** İstediğiniz ölçeği seçmek için [^ v] tuşlarına basın. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - <100%> <200%> veya <400%> olarak seçim yapabilirsiniz.
- 4** Fotoğrafın büyütme istediğiniz bölümüne gitmek için [^ v < >] tuşlarına basın.
- 5** Büyütme işlemini iptal etmek için Zoom seçeneklerinden <100%>'ü seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - Resim gerçek boyutuna geri döner.

**NOT**

- Zoom Ayarları menüsünü görüntülemek için Fotoğraf İzleme modunda iken [:::] tuşuna basın.

Fotoğraf Menüsünün Kullanımı (devam ediyor)

Bir Fotoğrafı Müzik Arka Zemin Görüntüsü Olarak Ayarlamak İçin

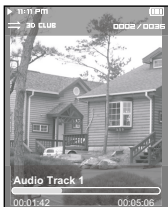

- 1** Müzik arka zemin görüntüsü olarak ayarlamak için bir fotoğraf dosyası seçin.
- 2** Bir fotoğraf izlerken [MENU] tuşuna basın.
- 3** [^ v] tuşuna basarak <As Music Background>'u seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - Müzik Arka Zemin Görüntü Ayarları menüsü görüntülenir.
- 4** [^ v] tuşuna basarak <Yes>'i seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - Seçilen fotoğraf dosyası müzik için arka zemin görüntüsü olacak şekilde ayarlanır.




NOT

- Bir fotoğraf izlerken Müzik Arka Zemin Görüntü Ayarları menüsünü görüntülemek için [A → B/●] tuşuna basın.

Başlamadan Önce!

Sesçaları açın ve pilin durumunu kontrol edin.

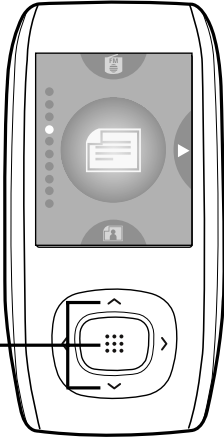

1 [^ v] tuşuna basarak <Text>'i seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak metni seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.

- Metni ekranda göreceksiniz.

Metni Satır Boyunca Kaydırmak İçin

[< >] tuşuna basın.

- Metin modunda <Scroll By> → <Page> ayarı yapar yapmaz metin dosyasının önceki/sonraki sayfasına gidebilirsiniz.
- Metin modunda <Scroll By> → <Line> ayarı yapar yapmaz metin dosyasının önceki/sonraki satırına gidebilirsiniz. Dosya içinde yukarı ve aşağı yönde daha hızlı hareket etmek için [< >] tuşlarına basın ve basılı tutun.




NOT

- Bir metin dosyasını aramak için <File Browser>'ı da kullanabilirsiniz. ► sayfa 14.
- Bu cihaz Metin modunda TXT dosya formatını destekler.
- <Text>'i seçmiş olsanız bile müzik dinlemeye devam edebilirsiniz.
- Metin izlerken müzik çalmak istiyorsanız [►||/⏏] tuşuna basın. Çalan müziği durdurmak için tekrar [►||/⏏] tuşuna basın.

Metin Menüsünün Kullanımı

Bir İşaret Ayarlamak İçin

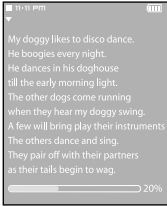

Bir metni izlerken [A → B/ ●] tuşuna basın.


- Geçerli metin ekranı sol üstte gösterilen ▼ simgesi ile işaretlenerek ayarlanır.
- İşaretlenmiş sayfada [A → B/ ●] tuşuna tekrar basarak işareti kaldırabilirsiniz.



NOT

- Maksimum 20 işaret için ayarlama yapabilirsiniz.

İşarete Gitmek/Silmek İçin

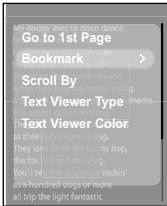

1 Bir metni izlerken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Bookmark>'ı seçin.
Ardından [::] tuşuna basın.

- Bookmark (İşaret) menüsü görünür

3 [^ v] tuşuna basarak <Go to> veya <Delete>'i seçin.
Ardından [::] tuşuna basın.

- <Go To>'yu seçtiğinizde seçilen işarete gidilir.
<Delete> seçildiğinde ise seçilen işaret metin dosyasından silinir.

İlk Sayfaya Gitmek İçin

Metin dosyasını en başından görebilirsiniz.



- 1 Bir metni izlerken [MENU] tuşuna basın.
 - 2 [^ v] tuşuna basarak <Go to 1st Page>'i seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - 3 [< >] tuşuna basarak <Yes>'i seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
- Onay Penceresi görüntülenir.
 - Bu sayede metin dosyasının ilk sayfasına gidilir.

Kaydırma Seçeneğini Ayarlamak İçin



- 1 Bir metni izlerken [MENU] tuşuna basın.
 - 2 [^ v] tuşuna basarak <Scroll By>'ı seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - 3 [^ v] tuşlarına basarak istediğiniz seçeneği seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
- Kaydırma Seçeneği menüsü görüntülenir.
 - <Page> (Sayfa) veya <Line> (Satır) olarak seçim yapabilirsiniz.
 - <Page>: [< >] tuşunu kullanarak dosyayı sayfa sayfa kaydırın.
 - <Line>: [< >] tuşunu kullanarak dosyayı satır satır kaydırın.



- Kaydırma seçeneklerini değiştirmek için Metin İzleme modunda iken [:::] tuşuna basın.

Metin Menüsünün Kullanımı (devam ediyor)

Metin İzleme Tipini Ayarlamak İçin




1 Bir metni izlerken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Text Viewer Type>'ı seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- Metin İzleme Tipi menüsü görüntülenir.

3 [^ v] tuşlarına basarak istediğiniz metin izleme tipini seçin.
■ <Vertical> (Dikey) veya <Horizontal> (Yatay) olarak seçim yapabilirsiniz.

Metin İzleme Rengini Ayarlamak İçin

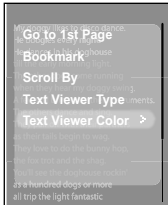

1 Bir metni izlerken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Text Viewer Color>'ı seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- Metin İzleme Rengi menüsü görüntülenir.

3 [^ v] tuşlarına basarak istediğiniz metin izleme rengini seçin.

- <Auto> (Otomatik) <Blue> (Mavi) <Green> (Yeşil) <Orange> (Turuncu) <Pink> (Pembe) veya <Purple> (Mor) için seçim yapın.
- <Auto> seçilirse izleme rengi ana menü ile aynı olacak şekilde ayarlanır.

FM Radyo Dinlemek

Başlamadan Önce!

Kulaklıkları bağlayın, sesçaları açın ve pilin durumunu kontrol edin.



[^ v] tuşuna basarak <FM Radio>'yu seçin.


Ardından [::::] tuşuna basın.

- FM radyo yayın alımı başlar

Ses Kesme İşlevini Kullanmak İçin

FM Radyo dinlerken [►||/⏏] tuşuna basın.

- Ses kesilir.
- [►||/⏏] tuşuna basarak sesi tekrar açabilirsiniz.

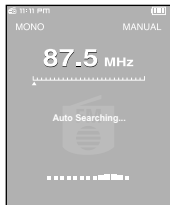Frekansları Otomatik Olarak Aramak İçin

1 [⏏] tuşuna basarak <MANUAL>'ı seçin.

- Sağ üst köşede <MANUAL> ibaresini göreceksiniz.


2 [< >] tuşuna basın, basılı tutun ve ardından bırakın.

- Tuşun bırakıldığı noktaya en yakın frekans aranacaktır.



NOT

- <PRESET> modunda [MENU] tuşuna basın. [^ v] tuşlarını kullanarak <Go to Manual Mode>'u seçin ve [⏏] tuşuna basın. <MANUAL> moduna geçiş yapacaksınız.
- <MANUAL> modunda [MENU] tuşuna basın. [^ v] tuşlarını kullanarak <Go to Preset Mode>'u seçin ve [⏏] tuşuna basın. <PRESET> moduna geçiş yapacaksınız.

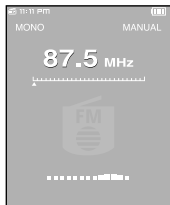Frekansları Manuel Olarak Aramak İçin

1 [⏏] tuşuna basarak <MANUAL>'ı seçin.

- Sağ üst köşede <MANUAL> ibaresini göreceksiniz.

2 [< >] tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında frekanslarda ilerler.



UYARI

- Frekansları ararken veya ayarlarken kulaklıklar mutlaka takılı olmalıdır. FM Radyo yayınının alımında kulaklıklar anten görevi görmektedir.
- Yayının zayıf olduğu bölgelerde sesçılar mevcut frekansları tarayamayabilir.

Bir Frekansın Ayarlanması



Frekansları Otomatik Olarak Ayarlamak İçin

1 FM Radyo Modundayken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Auto Preset>'i seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.

- Otomatik Ön Ayar Onay Penceresi görüntülenir.

3 [< >] tuşuna basarak <Yes>'i seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.

- <Auto Preset> penceresi karşınıza çıkacak. Burada 30 kadar frekans için kurulum yapabilirsiniz.

Ayarlama Sırasında İptal Etmek İçin

<Auto Preset> ayarı sırasında işlemi iptal etmek için [:::] tuşuna basın.

- Otomatik ön ayar ayarı iptal edilir ve frekanslar kayıtlı oldukları yere kurulur.



NOT

- Ön ayarlar ayarlandıktan sonra tekrar <Auto Preset> ayarı yaparsanız, mevcut frekanslar giriş yapılarak silinir ve başlangıçtan sıfırlama yapabilirsiniz.

Bir Frekansın Ayarlanması (devam ediyor)

Frekansları Manuel Olarak Ayarlamak İçin



- 1** [:::] tuşuna basarak <MANUAL>'ı seçin.
 - Sağ üst köşede <MANUAL> ibaresi görünür.
- 2** [< >] tuşuna basarak ön ayar olarak ayarlamak istediğiniz frekansı seçin.
- 3** [A ↔ B/●] tuşuna basın.
 - Ön ayar numarası görünmeden önce <ADD> yanıp söner.
- 4** [< >] tuşuna basarak istediğiniz ön ayarlı numarayı seçin. [:::] tuşuna basın.
 - Seçilen frekanslar ön ayar numarası olarak ayarlanır.



NOT

- <Add to Preset>'i seçmek için <MANUAL> modunda [MENU] tuşuna basarak da frekans için ön ayar yapabilirsiniz
- Eğer aynı frekansı ayarlarsanız <Same frequency exists. Save?> (Aynı frekans var. Kaydedeyim mi?) uyarısı çıkar. [< >] tuşuna basarak <Yes> veya <No> olarak seçim yapın. [:::] tuşuna basın.

PRESET Modunda Frekansları Aramak İçin



- 1** [:::] tuşuna basarak <PRESET>'i seçin.
 - Sağ üst köşede <PRESET> ibaresi görünür.
- 2** [< >] tuşuna basın.
 - Ön ayar numarası seçilir. Bundan sonra, kaydedilmiş olan radyo frekansını dinleyebilirsiniz.



NOT

- Bir ön ayar frekansı ayarlamadıysanız, <No preset> ibaresi karşınıza çıkar ve <PRESET> moduna geçiş yapamazsınız.

Ön Ayarların Silinmesi

Başlamadan Önce!

- FM Radyo dinlerken frekans silmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.



1 [⋮] tuşuna basarak <PRESET>'i seçin.

- Sağ üst köşede <PRESET> ibaresi görünür.

2 [A → B/•] tuşuna basın.

- <DELETE> ibaresi yanıp söner.

3 [< >] tuşuna basarak PRESET (ÖN AYAR) listesinden silmek istediğiniz frekansı seçin. Ardından [⋮] tuşuna basın.

- Ön Ayar Silme Penceresi görünür.

4 [< >] tuşuna basarak <Yes>'i seçin. Ardından [⋮] tuşuna basın.

- Seçilen ön ayar numarası silinir.
- Ön ayar numarasını silmek istemiyorsanız <NO> seçeneğini seçin.



NOT

- <Delete Preset>'i seçmek için <PRESET> modunda [MENU] tuşuna basarak da ön ayarlı frekansı silebilirsiniz.

FM Radyo Menüsünün Kullanımı

FM Bölgesini Ayarlamak İçin



1 FM Radyo Modundayken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <FM Region>'ı seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- FM Bölgesi menüsü görüntülenir.

3 [^ v] tuşuna basarak FM Bölgesini seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- <Kore/US> <Japonya> <Diğer Ülkeler> arasından seçim yapabilirsiniz.



NOT

- Bölgelere göre frekans aralığı;
 - Kore/US: FM frekanslarını 100 kHz'lik artışlarla 87.5 MHz~108.0 MHz arasında arayın.
 - Japonya: FM frekanslarını 100 kHz'lik artışlarla 76.0 MHz~108.0 MHz arasında arayın.
 - Diğer Ülkeler: FM frekanslarını 50 kHz'lik artışlarla 87.50 MHz~108.00 MHz arasında arayın.
- Seççaların hedef aldığı bölgeye bağlı olarak FM bölgesi silinebilir veya değişebilir.
- FM bölgesini değiştirirseniz, daha önceden kaydedilen radyo frekansları da silinir.

FM Hassasiyetini Ayarlamak İçin




1 FM Radyo Modundayken [MENU] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <FM Sensitivity>'yi seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- FM Hassasiyeti menüsü görüntülenir.

3 [^ v] tuşuna basarak arama seviyesini seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- <High> (Yüksek) <Middle> (Orta) ve <Low> (Düşük) arasından seçim yapabilirsiniz.
- FM hassasiyeti yükseldikçe çok daha fazla frekans alınabilir.

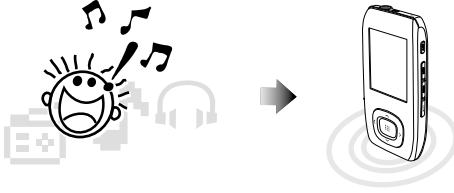

Kayıt Sırasında Dosya İsimleri


- 1 Kayıt sırasında kaydedilen dosyanın ismi otomatik olarak "Xmddhmmss" şeklinde belirlenir. Burada X kayıt tipini ifade ederken, mm ay, dd tarih, hh saat, mm dakika ve ss de saniye için kullanılır.
- 2 Kayıt tipleri aşağıdaki gibidir;
 - Ses - V
 - Radyo - F (FM)
- 3 Örneğin, "V0911103020" olan dosya ismin bir ses kaydını ifade eder. Buradaki kayıt Eylül'ün 11'inde 10. saat, 30. dakika, 20. saniyede yapılmış.



NOT

- Kaydedilmiş bir kayıt dosyasını dinlemek için <File Browser> işlevini kullanın. ► Sayfa 14
- Kayıt hakkında daha fazla bilgi için sayfa 71'deki "Kayıt Ayarları" bölümüne bakın.
- Ses ve FM Radyo kaydının her biri için maksimum 999 dosyayı kaydedebilir veya ayarlayabilirsiniz..

Kayıt (devam ediyor)

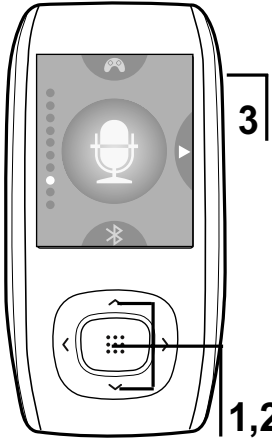

1 [^ v] tuşuna basarak <Record>'u seçin.

Ardından [::::] tuşuna basın.

- Ardından [MENU] tuşuna basın ve [^ v] ile [::::] tuşlarını kullanarak kayıt seçeneklerinizi ayarlayın.

2 [^ v] tuşlarına basarak istediğiniz kayıt tipini seçin.

Ardından [::::] tuşuna basın.

- Uygun pencere görüntülenir.

3 [A → B / ●] tuşuna basın.

- Kaydedilecek dosya isminin görüntülenmesiyle kayıt işlemi başlar.

- <Record Voice>: Ses kaydı yapabilirsiniz.
- <Record FM Radio>: Dinlemekte olduğunuz FM Radyo yayını kaydedebilirsiniz. İstediğiniz frekansı seçmek için [< >] tuşlarını kullanın.
- <Recorded Files>: Yaptığınız ses kaydını ve FM Radyo kaydını dinleyebilirsiniz.

Kayıt İşlemini Durdurmak İçin

1 Kayıt sırasında [A → B / ●] tuşuna basın.

- Seçiminizi onaylamanız yönünde sizi uyarın bir mesaj göreceksiniz.

2 [< >] tuşuna basarak <Yes> veya <No> için seçim yapın. Ardından [::::] tuşuna basın.

- <Yes> (Evet) ile henüz kaydedilmiş olan dosya alınır.
- <No> (Hayır) ile henüz kaydedilmiş olan dosya alınmaz.

3 [< >] tuşuna basarak <Yes>'i seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.

- Kaydedilen dosya <File Browser> → <Recorded> bölümüne kaydedilerek saklanır.

Ses/FM Radyo Kaydı



Ses Kaydı Yapmak İçin

Farklı işlevleri kullanırken istediğiniz herhangi bir zamanda ses kaydı yapabilirsiniz.

[A → B/●] tuşuna basın ve basılı tutun.

- Kaydedilecek dosya isminin görüntülenmesiyle kayıt işlemi başlar.

FM Radyo Yayınını Kaydetmek İçin

Radyo dinlerken istediğiniz herhangi bir zamanda FM Radyo yayınını kaydedebilirsiniz.

FM Radyo modunda [A → B/●] tuşuna basın ve basılı tutun.

- Otomatik olarak oluşturulmuş dosya ismi görünür ve kayıt işlemi başlar.



NOT

- Kayıt sırasında mikrofonu çok yakına veya çok uzağa yerleştirmeyin. Bu, kayıt kalitesini etkileyebilir.
- Pil gücü azaldığında ses kaydı düzgün şekilde yapılamaz.
- Yaklaşık 69 saat boyunca ses kaydı yapabilirsiniz (32Kbps, 1GB şartlarına göre)

Bluetooth Kullanımı

Kablosuz bağlantıyı şekillendirmeden önce Bluetooth uyumlu stereo bir kulaklığı seçmenize kaydedin. Bunu yaptıktan sonra Bluetooth kulaklık üzerinden müzik dinleyebilirsiniz.

(Bluetooth özelliği sadece uygun olan bir modele (YP-T9B, T9JB) uygulanabilir.)

Bluetooth Nedir?

Bluetooth bilişim ve iletişim endüstrilerine özeldir ve cep telefonları, bilgisayarlar ve PDA'ların birbirleriyle ve evdeki ve işteki telefon ve bilgisayarlarla kısa bir kablosuz bağlantı kullanarak nasıl kolayca birbirlerine bağlanıverdiğini tanımlar.

■ Bluetooth aygıtı kullanım koşullarına bağlı olarak gürültü, parazit veya arızaya yol açabilir.

- Cihazda fiziksel bir temastan kaynaklanan elektriksel bir parazit, örneğin, eğer cihazı bir elinize alıyor ve stereo kulaklıkları takıyorsanız.
- Cihazın veya stereo kulaklığın alıcısı veya ileticisindeki fiziksel bir temastan.
- Duvar, köşe veya ofis bölümlerindeki elektriksel karışıklıklardan kaynaklanan elektriksel dalgalanma.
- Medikal ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN gibi aynı frekans bandındaki cihazlardan kaynaklanan elektriksel parazitlenme.

■ Cihaz ve stereo kulaklıklar arasındaki mesafe uzadıkça buna orantılı olarak kalite de gittikçe kötüleşecektir. Eğer mesafe belirlenmiş menzili aşarsa kablosuz ağ bağlantısı sağlanamaz olur.

■ Bluetooth aygıtı cihazla eşleştirilirken bunu mümkün olduğunca kısa bir mesafede gerçekleştirin.

■ Kulaklıklarla müzik dinlerken metin veya fotoğraf izleme modlarını kullanmanız tavsiye edilmez. Aksi takdirde tuş işleminin cevabında gecikme ve Bluetooth iletişiminde parazitlenme meydana gelebilir.

■ Asansör veya yer altı gibi alım hassasiyeti zayıf olan bölgelerde Bluetooth bağlantısı düzgün şekilde çalışmayabilir.

■ Stereo kulaklığın teknik özelliklerine bağlı olarak 32 kHz'den daha düşük bir dosya çalınmayabilir.

Bluetooth Özellikleri

Bluetooth aygıtının performansı teknik özelliklere bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Bu cihaz standart Bluetooth özellikleri ile uyumludur.

- **Belli Bir Amaca Yönelik Özellikler:** Genel olarak aktarım çıkışı büyüktür. Bu, sinyal gücünde daha az kayba yol açar ancak çok daha fazla pil gücü gerektirir.
- **Standart Özellikler:** Aktarım çıkışı diğerine kıyasla daha düşüktür. Bu nedenle sinyal gücünde daha çok kayba yol açar ancak kullanım ömrünü arttırmak için güç tüketimini en aza getirir.



NOT

- Kullanımda değilken <Bluetooth Mode>'unu <OFF> (KAPALI) konumuna getirin. Eğer <Bluetooth Mode> için <ON> (AÇIK) konumunda kalırsanız pilin kullanım ömrü azalacaktır.

Bluetooth Kullanımı (devam ediyor)

Başlamadan Önce!

- Bağlı olan Bluetooth aygıtının eşleştirme için hazır olduğundan emin olun. (Cihazın kullanma kılavuzuna bakın.)


Stereo Kulaklık Setinin Kaydedilmesi

(onu sadece bir kez kolayca kaydedin)

1 [^ v] tuşuna basarak <Bluetooth>'u seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.

2 [^ v] tuşuna basarak <Bluetooth Mode>'u seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.

3 [^ v] tuşuna basarak <On>'u seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.

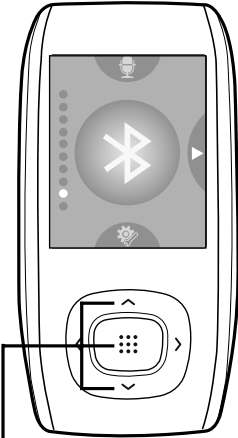


1,2,3



NOT

- Bluetooth bağlantısını sadece müzik dinlemek için kullanabilirsiniz. FM radyo, video veya oyun gibi diğer modlar Bluetooth işlevselliğini desteklememektedir.
- Cihaz ile stereo kulaklık veya eller-serbest aygıtı arasındaki kablosuz bağlantı için belirtilen mesafe 10m'dir. Eğer mesafe bu rakamın üstüne çıkarsa iletişim otomatik olarak kesilir. Ses ise belirlenen alan dahilinde kalsa bile bulunduğu yerdeki kapı, duvarlar gibi engelleyici nesneler ses kalitesinde bozulmalara yol açabilir.

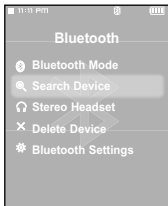

- 4** Stereo kulaklığı kayıt için uygun moda ayarlayın.
 - Kulaklığı eşleştirme modu için hazır duruma getirirken cihazın kılavuzuna başvurun.
- 5** [^ v] tuşuna basarak <Search Device>'ı seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
- 6** [^ v] tuşuna basarak kaydedilecek aygıtı seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
 - Parola Giriş Penceresi görüntülenir.
- 7** [^ v < >] tuşlarına basarak stereo kulaklık için bir parola girin.
 - Parola ayarı için cihazın kılavuzuna başvurun.
- 8** [>] tuşuna basarak <OK>'yi seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
 - Kulaklık seti kaydedilecektir.



NOT


Bluetooth Uyumlu Kulaklık Setleri

Firma	Model	Firma	Model
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Sadece Bluetooth-sertifikalı stereo kulaklık setini kullanın. Mono formundaki eller serbest kulaklık setleri desteklenmemektedir.

Bluetooth Kullanımı (devam ediyor)

Kayıtlı Stereo Kulaklıklara Bağlantı

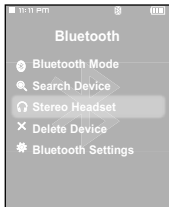


- 1** [^ v] tuşuna basarak <Bluetooth>'u seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
- 2** [^ v] tuşuna basarak <Stereo Headset>'i seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
- 3** [^ v] tuşuna basarak bağlamak istediğiniz stereo kulaklığı seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - Bağlantı tamamlanır.
- 4** İsteddiğiniz bir dosyayı **çalın**.
 - Stereo bir kulaklık kullanarak müzik dinleyebilirsiniz.



NOT


- Bağlamak istediğiniz kulaklığı bulamıyorsanız, ilk önce onu kaydettirin.
- Sesçaları veya kulaklığı bir saniye için kapatıp tekrar açarsanız, Bluetooth iletişimi kesilir. Eğer stereo kulaklıkları kullanarak müzik dinlemek istiyorsanız, yukarıdaki talimatları tekrarlayın.

Bir Aygıtı Silmek İçin

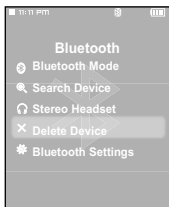

- 1** [^ v] tuşuna basarak <Bluetooth>'u seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
- 2** [^ v] tuşuna basarak <Delete Device>'i seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - Kayıtlı aygıtların bir listesini göreceksiniz.
- 3** [^ v] tuşuna basarak silmek istediğiniz aygıtı seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - Tüm kayıtlı aygıtları silmek istiyorsanız, <Delete All-Tümünü Sil> seçeneğini seçin.
- 4** [< >] tuşuna basarak <Yes>'i seçin. Ardından [:::] tuşuna basın.
 - Seçilen aygıt silinecektir.

Bluetooth'u Ayarlamak İçin

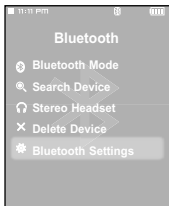

- 1 [^ v] tuşuna basarak <Bluetooth>'u seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
- 2 [^ v] tuşuna basarak <Bluetooth Settings>'i seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
- 3 [^ v < >] ve [::::] tuşlarını kullanarak istediğiniz işlevleri ayarlayın.

- <Discover Option-Keşfetme Seçeneği> : Bluetooth aygıtı için arama yapıldığında sesçaların Bluetooth'lu bir cep telefonu tarafından farkedilmesini mümkün kılabilir veya engelleyebilirsiniz. <Discoverable-Keşfedilebilir> ve <Non-Discoverable-Keşfedilemez> olarak seçim yapın.
- <Search Timeout-Arama Devri> : Yeni bir aygıt için tarama süresi periyodu seçebilirsiniz.<10sn>, <20sn>, <30sn>, <45sn> ve <60sn> olarak seçim yapın.
- <My Device Information-Benim Aygıtım Bilgisi> : Sesçalarınız için isim ve adres kontrolü yapabilirsiniz.

Yeniden İsimlendirme



- 1 <My Device Information> penceresinde [MENU] tuşuna basın.
- 2 [^ v] tuşuna basarak <Edit Device Name>'i seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
 - Aygıt İsmi Düzenle (Edit Device Name) penceresi görüntülenir.
- 3 [^ v < >] ve [::::] tuşlarını kullanarak aygıtı yeniden isimlendirin.
 - [REC] : [A → B / •] tuşuna bastığınızda mod aşağıdaki sırayla değişir: Numara → İngilizce Büyük Harf → İngilizce Küçük Harf
 - [←] : Her biri tek seferde olmak üzere sondaki karakterleri silebilirsiniz.
 - [OK] : Yaptığınız değişiklik için onay tuşu.

Aygıtın Bağlantısını Keskerek İin



- 1** [^ v] tuşuna basarak <Bluetooth>'u seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
- 2** Bluetooth menüsünde [MENU] tuşuna basın.
- 3** [^ v] tuşuna basarak <Disconnect>'i seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
- 4** [< >] tuşuna basarak <Yes>'i seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
 - O anda bağılı olan aygıt devre dışı kalacaktır.

Bağılı Aygıtları Kontrol Etmek İin




- 1** [^ v] tuşuna basarak <Bluetooth>'u seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
- 2** Bluetooth menüsünde [MENU] tuşuna basın.
- 3** [^ v] tuşuna basarak <Connected Device>'ı seçin. Ardından [::::] tuşuna basın.
 - Bağlı aygıtların bir listesini görebilirsiniz.

Menüden çıkmak için,
[MENU] tuşuna basın.

Beysbol ve Pizza Dağıtıcısı oyunlarından keyif alacaksınız.

Başlamadan Önce!

- Kulaklıkları bağlayın, sesçaları açın ve pilin durumunu kontrol edin.

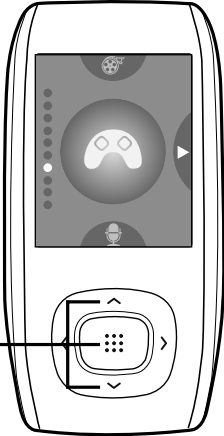**1,2**

- 1** [^ v] tuşuna basarak <Game>'i seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.
 - Oyun menüsü görüntülenir.
- 2** [^ v] tuşuna basarak istediğiniz oyunu seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.



- Paket oyunlar haber vermeksizin değiştirilebilir.

NOT

Oyun (devam ediyor)

Beysbol (Base Ball)



Size dinamik bir animasyon ve çeşitli karakterler sunan bir aile oyun. Kendinizi gerçek bir beysbol stadyumunda hissedeceksiniz.


- Bir menü veya işlev seçmek için [^ v < >] tuşlarına basın.
- Atış yapmak veya topa vurmak için [:::] tuşuna basın.

Pizza Dağıtıcısı (Pizza Deliver)



Motosiklet üzerindeki pizza dağıtıcısı çeşitli engeller ve tuzakların üstünden atlayarak gideceği yere doğru yoluna devam ediyor.

- Atlamak için [:::] tuşuna basın.

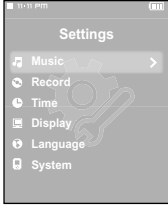

1 [^ v] tuşuna basarak <Settings>'i seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.

- Ayarlar menüsü görüntülenir

2 [^ v] tuşuna basarak <Music>'i seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.

- Müzik menüsü görüntülenir.

3 [^ v < >] ve [::::] tuşlarını kullanarak istediğiniz işlevleri ayarlayın.



NOT

- Ayarlama sırasında kullanılacak tuş işlevleri:
 - Bir önceki öğeye gitmek için [<] tuşlarına basın.
 - Bir sonraki öğeye gitmek için [>] tuşlarına basın.
 - Geçerli menüde yukarı veya aşağı gitmek için [^ v] tuşlarına basın.
 - Menüü seçmek veya kaydetmek için [::::] tuşuna basın.
- Ayarlar ekranında iken 1 dakika boyunca hiç bir tuşa basılmaz ise ayarlar iptal edilir ve bir önceki işleve geri dönlür.

Müzik Ayarı (devam ediyor)


- **<Street mode> (Sokak Modu):** Dış ortamda iş mekandaki gibi temiz ve keyifli müzik dinlemenizi sağlar. <On-Açık> veya <Off-Kapalı> olarak seçim yapabilirsiniz.
- **<DNSe> :** Her bir müzik tipi için uygun bir ses seçebilirsiniz. Seçiminizi aşağıdakilere göre yapın: <3D-User (3D-Kullanıcı)> <3D-Studio> <3D-Stage (3D-Sahne)> <3D-Club> <Normal> <Rock> <House> <Dance> <Jazz (Caz)> <Ballad (Balad)> <Rhythm & Blues> <Classical (Klasik)> veya <User EQ (Kullanıcı EQ)>.
- **<3D User Set> (3D Kullanıcı Ayarı):** 3D ses efektini ve bas zenginliğini ayarlar. 3D, 0~5 seviye arasında ayarlanabilir. Bas Zenginliği ise 0~3 seviye arasında ayarlanır. <3D User Set>'i ayarladıktan sonra, <DNSe> üzerinden <3D User>'ı seçin.
- **<User EQ Set> (Kullanıcı EQ Ayarı):** Doğrudan bir ses efekti seçer (EQ-Ekolyazır). <User EQ Set>'i ayarladıktan sonra, <DNSe> üzerinden <User EQ>'yu seçin.
- **<Play Mode> (Çalma Modu):** Tekrarlama ayarı gibi çalma modlarını seçer. <Normal> <Repeat -Tekrarla> <Repeat One-Birini Tekrarla> ve <Shuffle-Karıştır> olarak seçim yapın.
- **<Play Speed> (Çalma Hızı):** Müzik/Ses (konuşma) kayıtlarının çalma hızını ayarlayabilirsiniz. <-3> <-2> <-1> <0>(Normal) <+1> <+2> <+3> arasından seçim yapın. (Rakam büyüdükçe çalma hızı artar.)
- **<Skip Interval> (Atlama Aralığı):** Çalma esnasında [< >] tuşlarına basarak çalma aralığını ayarlayın. <1 Parça> <3 sn> <5 sn> <7 sn> <10 sn> <30 sn> veya <1 dk> olarak seçim yapabilirsiniz.



NOT

- VBR veya Ogg dosyası için Atlama Aralığı tam olmayabilir.
- Ogg Q10 dosyasının çalınması sırasında, <Street mode> <DNSe> ve <Play Speed> modları çalışmaz.
- **DNSe Nedir?**

DNSe, MP3'ler için Samsung tarafından geliştirilmiş bir ses efekti işlevidir ve 3D ile Sokak Modundan oluşur. 3D (3 boyut), müziğe stereofonik ses etkisi ekler. Sokak Modu ise gürültülü dış ortamda alçak kalan sesi yükselten otomatik bir ses seviyesi kontrol işlevi sağlar.

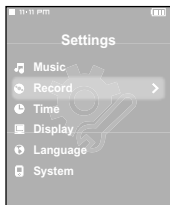

1 [^ v] tuşuna basarak <Settings>'i seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.

- Ayarlar menüsü görüntülenir

2 [^ v] tuşuna basarak <Record>'u seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.


- Kayıt menüsü görüntülenir

3 [^ v < >] ve [::::] tuşlarını kullanarak istediğiniz işlevleri ayarlayın.

- **<FM kaydı Veri Yolu Hızı>** : FM Radyo için kayıt kalitesini seçebilirsiniz.
<96kbps> <128kbps> <160kbps> <192kbps> arasından birini seçebilirsiniz.
(En büyük sayının en kaliteli kayıt olmasına karşın dosya ebadı büyük olacaktır)
- **<Ses Kaydı Veri Yolu Hızı>** : Ses kayıt kalitesini seçebilirsiniz.
<32kbps> <64kbps> <96kbps> <128kbps> arasından birini seçebilirsiniz.
(En büyük sayının en kaliteli kayıt olmasına karşın dosya ebadı büyük olacaktır)

Zaman Ayarı

Uyku zamanlayıcı ve otomatik kapanma ile ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

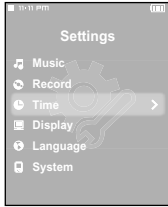

1 [^ v] tuşuna basarak <Settings>'i seçin.

Ardından [::::] tuşuna basın.

- Ayarlar menüsü görüntülenir

2 [^ v] tuşuna basarak <Time>'ı seçin.


Ardından [::::] tuşuna basın.

- Zaman menüsü görüntülenir

3 [^ v < >] ve [::::] tuşlarını kullanarak istediğiniz işlevleri ayarlayın.


- **<Date/Time Set> (Tarih/Zaman Ayarı):** Geçerli tarihi ve saati ayarlayabilirsiniz. ► Sayfa 73
- **<Sleep Timer> (Uyku Zamanlayıcı):** Önceden belirlenmiş bir zaman sonrasında cihaz otomatik olarak Seçiminizi; <Off-Kapalı> <15 dk> <30 dk> <60 dk> <90 dk> veya <120 dk> olarak yapabilirsiniz.
- **<LCD Off> (LCD Kapalı):** Aşağıdaki zaman ayarları içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, gösterge ekranı otomatik olarak kapanır. Seçiminizi; <15 sn> <30 sn> <1 dk> <3 dk> <5 dk> veya <Always On-Daima Açık> olarak yapabilirsiniz. Tekrar açmak için herhangi bir tuşa basın.
- **<Auto Power Off> (Otomatik Kapanma):** Duraklatma modunda önceden belirlenmiş bir zaman boyunca bir tuşa basılmaz ise cihaz otomatik olarak kapanır. Seçiminizi; <15 sn> <30 sn> <1 dk> <3 dk> veya <5 dk> olarak yapabilirsiniz.
- **<Screen Saver> (Ekran Koruyucu):** Müzik modunda iken aşağıdaki zaman ayarları içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, sesçalarda bir ekran koruma resmi görüntülenir. Seçiminizi <Off-Kapalı> <15 sn> <30 sn> <1 dk> <3 dk> veya <5 dk> olarak yapabilirsiniz.

Tarih/Saat Ayarı

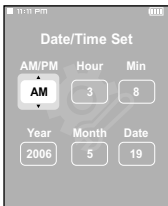

- 1** [^ v] tuşuna basarak <Date/Time Set>'i seçin.
Ardından [::::] tuşuna basın.
- 2** [< >] tuşuna basarak <AM/PM, Hour, Minute, Year, Month, Date>'e (AM/PM, Saat, Dakika, Yıl, Tarih) gidin ve ayar için [^ v] basın.
- 3** [::::] tuşuna basın.
 - Onay penceresi görüntülenir.
- 4** [< >] tuşuna basarak <Yes> (evet) seçin ve ardından [::::] tuşuna basın
 - Ayarlanan Tarih/Saat kaydedilir.
 - <No> (Hayır) seçeneği Zaman ayarını iptal edecektir.

Renk teması ve müzik arka zemin resmi dahil olmak üzere ekran ayarlarınızı yapabilirsiniz.

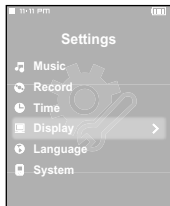

1 [^ v] tuşuna basarak <Settings>'i seçin.

Ardından [:::] tuşuna basın.

- Ayarlar menüsü görüntülenir

2 [^ v] tuşuna basarak <Display>'i seçin.


Ardından [:::] tuşuna basın.

- Ekran menüsü görüntülenir.

3 [^ v < >] ve [:::] tuşlarını kullanarak istediğiniz işlevleri ayarlayın.

- **<Color Theme>** (Renk Teması): Gösterge ekranının arka zemin rengini ayarlayabilirsiniz. 6 renk teması seçeneğinden biri seçilebilir. <Random> (Rasgele) seçildiğinde cihaz her açılıp kapatıldığında arka zemin rengi değişecektir.
- **<Music Background>** (Müzik Arka Zemini): Dinleme keyfinizi arttırmak için bir arka zemin görüntüsü seçebilirsiniz. <FLASH 1> <FLASH 2> <FLASH 3> <Album Cover-Albüm Kapağı> <Photo-Fotoğraf> veya <Auto-Otomatik> olarak seçim yapın. <Auto> seçilirse arka zemin görüntüsü her seferinde farklı bir dosya şeklinde <FLASH1>'den <FLASH3>'e kadar sırayla seçilir.
- **<Text Viewer Color>** (Metin İzleme Rengi): 6 renk seçeneği ile metin için zemin rengi ayarlayabilirsiniz.
- **<Text Viewer Type>** (Metin İzleme Tipi): Metni yatay veya dikey formda izleyebilirsiniz. Seçiminizi <Vertical> (Dikey) veya <Horizontal> (Yatay) olarak yapabilirsiniz.
- **<LCD Brightness>** (LCD Parlaklığı): Ekran ışığının parlaklığını ayarlayabilirsiniz. <0-10> arasında seçim yapın.

Menü ve şarkı bilgisi (ID3-Etiketi) için dil ayarı yapabilirsiniz.

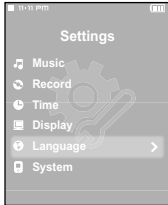

1 [^ v] tuşuna basarak <Settings>'i seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- Ayarlar menüsü görüntülenir

2 [^ v] tuşuna basarak <Language>'i seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- Dil menüsü görüntülenir.

3 [^ v < >] ve [:::] tuşlarını kullanarak istediğiniz işlevleri ayarlayın.

- **<Menü>** : Menü dilini ayarlayın. Seçiminizi; <Çince (Basit)> <İngilizce> <Fransızca> <Almanca> <İtalyanca> <Çince (Geleneksel)> <Japonca> <İspanyolca> <Korece> <Rusça> <Macarca> <Felemenkçe> <Lehçe> <Portekizce> <İsveççe> <Tayca> olarak yapabilirsiniz.
- **<ID3-Etiketi>** : Parça bilgi dilini ayarlayın. Seçiminizi; <Afrikaca> <Basça> <Katalanca> <Çince (Basit)> <Çince (Geleneksel)> <Çekçe> <Danimarkaca> <Felemenkçe> <İngilizce> <Estçe> <Fince> <Fransızca> <Almanca> <Yunanca> <Hırvatça> <Macarca> <İzlandaca> <İtalyanca> <Japonca> <Korece> <Norveççe> <Lehçe> <Portekizce> <Romence> <Rusça> <Slovakça> <Slovenca> <İspanyolca> <İsveççe> <Türkçe> ve <Vietnamca> olarak yapabilirsiniz.



NOT


- Desteklenen diller için değiştirme veya ekleme yapılabilir.

ID3-Etiketi Nedir?

Dosya ile ilgili olarak; başlık, sanatçı, albüm, yıl, müzik tipi ve yorum alanı gibi bilgileri taşıyan ve MP3'e iliştilirilmiş olan bir bilgi etiketidir.

Sistem Ayarı

Başlatma modu (Booting Mode), Devam (Resume) ve Tuş Sesi (Button Sound) işlevlerini ayarlayabilirsiniz.

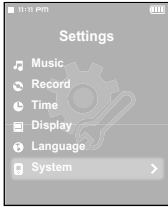

1 [^ v] tuşuna basarak <Settings>'i seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- Ayarlar menüsü görüntülenir

2 [^ v] tuşuna basarak <System>'i seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- Sistem menüsü görüntülenir.

3 [^ v < >] ve [:::] tuşlarını kullanarak istediğiniz işlevleri ayarlayın.

- **<Booting Mode> (Başlatma Modu):** Sistem yeniden başlatıldıktan sonra başlama penceresini ayarlayabilirsiniz. <Main Menu> (Ana Menü) veya <Last Played> (Son Oynatılan) seçeneklerinden birisini seçin.
- **<Resume> (Kaldığı Yerden Devam):** Dinlediğiniz müzik durdurulduğunda çalma işleminin tekrar başlatılacağı noktayı belirler. Eğer <Off> (Kapalı) olarak ayarlanırsa en son dinlenen dosya başlangıç noktasından çalınır. Eğer <On> (Açık) olarak ayarlanırsa dinlenen son dosya son çalınan noktadan itibaren çalınmaya başlar.
- **<Button Sound> (Tuş Sesi):** Tuş işlemleri için bip sesini açık (On) veya kapalı (Off) olarak ayarlar.
- **<Volume Limit> (Ses Sınırı):** Kulaklık kullanırken ses seviyesi için sınır ayarlayabilirsiniz. Böylece kulaklarınız korunmuş olur. <On> (Açık) konumunda maksimum ses seviyesi ancak 20'ye kadardır. Ancak Ses Sınırı <Off> (Kapalı) olarak ayarlanırsa ses seviyesi 40'a çıkar.
- **<Default Set> (Varsayılan Ayar):** Tüm ayarları varsayılan değerlere döndürür. Seçiminizi <Yes> (Evet) veya <No> (Hayır) olarak yapabilirsiniz. ► Sayfa 77
- **<Memory> (Bellek):** Kalan bellek kapasitesini gösterir. <Used> kullanılmış olan belleği, <Available> kalan kapasite miktarını, <Total> ise toplam bellek kapasitesini ifade eder.
- **<Firmware Version> (Yazılım Sürümü):** Donanım yazılımının sürüm bilgisi görüntülenir.

Varsayılan Ayar



[< >] tuşuna basarak <Yes> veya <No>'yu seçin.
Ardından [:::] tuşuna basın.

- <Yes> (Evet): Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına döndürür.
- <No> (Hayır): Varsayılan ayarları iptal eder.



NOT

■ Dâhili Bellek Hakkında

Dâhili donanım yazılımının bir kısım belleği kullanması sebebiyle, gerçek dâhili bellek miktarı belirtilen miktardan biraz farklı olabilir.

Sorun Giderme

Eğer bir arıza meydana gelirse lütfen aşağıdakileri kontrol edin.


Eğer sorun devam ederse size en yakın Samsung Servis Merkezi ile temasa geçin.

Problem	Kontrol Noktaları ve Sorun Giderme
Cihaz açılmıyor.	■ Eğer piller tamamen boşaldı ise cihaz açılmaz. Pilleri doldurun ve cihazı tekrar açın. ■ Sistemi sıfırlamak için [MENU] ve [A--- B/●] tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun.
Tuşlar çalışmıyor.	■ [HOLD] (Kilit) anahtarının ok yönünde olup olmadığını kontrol edin. ■ Doğru tuşa basıp basmadığınızı kontrol edin, tekrar tuşa basın. ■ Sistemi sıfırlamak için [MENU] ve [A--- B/●] tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun.
Ekran açılmıyor.	■ Doğrudan güneş ışığına maruz kalıyorsa ekran görünmeyebilir. ■ <Settings> → <Display> üzerinden <LCD Off> seçildiğinde LCD kapanabilir. Açmak için herhangi bir tuşa basın.
Cihaz kapanıyor.	Pil tamamen boşaldığı zaman cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Pili doldurun.
Pil ömrü kılavuzda belirtilenden farklı.	■ Ses modu ve ekran ayarlarına bağlı olarak pil ömrü farklı olabilir. ■ Uzun süreler boyunca düşük veya yüksek sıcaklığa maruz kaldığında cihazın ömrü kısalabilir.
Program arızası.	Lütfen PC'nizin, belirtilen gereksinimleri karşıladığından emin olun.
PC'ye bağlantı sağlanamıyor.	Windows Update'i (Güncelleme) çalıştırmak için masaüstündeki <Start>'a basın. Önemli güncellemeleri ve servis paketlerini seçip güncellemeyi başlatın. PC'nizi kapatıp açın ve sesçaları tekrar bağlayın.
Dosya aktarım hızı çok düşük.	■ Eğer sesçaları Windows 2000'de biçimlendirdiyseniz dosya aktarımı gecikmeli olabilir. Sesçaları Windows XP'de biçimlendirin ve tekrar deneyin. Eğer PC'nizde Media Studio da dâhil olmak üzere birden fazla program çalışıyor ise aktarım hızı düşük olacaktır. Dolayısıyla işleme başlamadan önce kullanmadığınız programlardan çıkışı yapın.

Problem	Kontrol Noktaları ve Sorun Giderme
Çalma işlemi yapılamıyor.	■ İstenilen dosyanın bellekte kayıtlı olup olmadığını kontrol edin. ■ Müzik dosyasının hasarlı olup olmadığını kontrol edin. ■ Yeterli pil gücü olup olmadığını kontrol edin.
Dosya yükleme yapılamıyor.	■ USB kablusunun düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekli ise çıkartıp tekrar bağlayın. ■ Belleğin dolu olup olmadığını kontrol edin. ■ Sistemi sıfırlamak için [MENU] ve [A ← B/●] tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun.
Veri veya Dosyalar kayıp.	Dosya veya veri aktarımı sırasında USB kablusunun yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Eğer bu gerçekleşti ise sadece dosya/veriler değil cihaz da ciddi hasar görmüş olabilir. Samsung veri kayıplarından sorumlu tutulamayacağı için ekstra dikkatli olmanız tavsiye edilir.
Çalma sırasında anormal Çalma Süresi görüntüleniyor.	Dosyanın VBR (Değişken Veri Yolu Hızı) formatında olup olmadığını kontrol edin.
Dosya İsmi normal olmayan bir şekilde görüntüleniyor.	Menü ekranı üzerinden <Settings> (Ayarlar) → <Language> (Dil) → <ID3 Tag> (ID3 Etiket) bölümüne gidin ve uygun bir dili ayarlayın.
Cihaz çok sıcak.	Şarj süresince ısınma olabilir. Bunun cihazın ömrü veya işlevleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Film bir ileti ile açılıyor ve filmi izleyemiyorum.	Film klibini Media Studio üzerinden tekrar indirmeye çalışın.

Menü Ağacı

Menü yapısını kolayca görebilirsiniz.

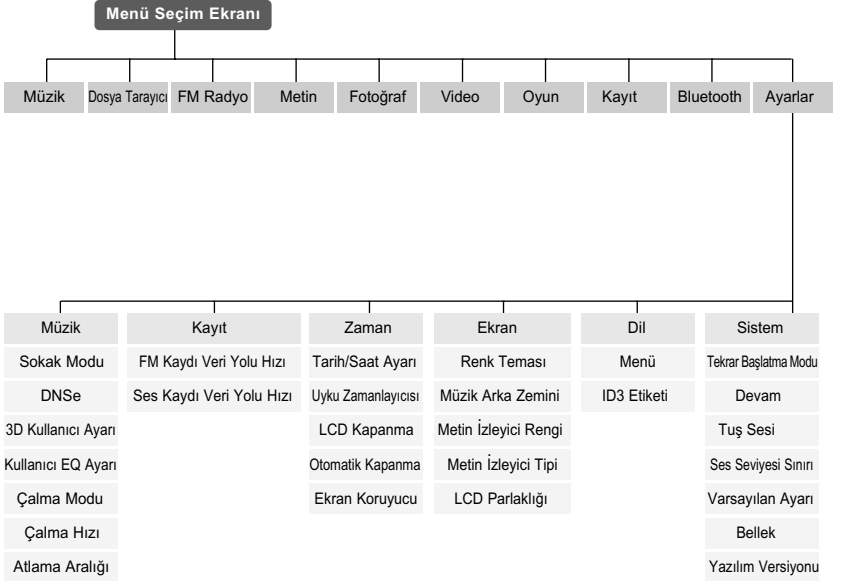

* Bluetooth özelliği sadece uygun modele uygulanabilir (YP-T9B, T9JB).

Cihazın Teknik Özellikleri

Model İsmi		YP-T9
Güç		3.7V (Li-Polimer Şarj edilebilir)
Dahili Pil Gücü		740 mAh
Dosya	Uyumluluk	SES: MPEG1/2/2.5 Katman3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA (5kbps~320kbps,8kHz~48kHz), Ogg (Q-1~Q10) Video: SVI (Video: MPEG4, Ses: MP3 (44.1kHz, 128kbps), Çözünürlük: 208X176, Kare Hızı: saniyede 15 kare (15fps)) Resim: JPG (Progresif, Ardışık Tarama, Dosya Boyutu: 3MB'tan az)
Desteklenen Klasör ve Dosya Sayısı		Klasör: Maksimum 500, Dosya: Maksimum 5000 (klasör dahil)
Kulaklık Çıkışı		20mW (Fransa 5mW/CH) (16Ω)
Çıkış Frekansı Aralığı		20Hz~20KHz
Gürültü Oranı		20kHz LPF ile 85dB (1KHz, 0dB'ye dayanarak)
Çalma Süresi		Maksimum 30 saat müzik çalma (belirtilen şartlarda: MP3 128kbps, Ses Seviyesi: 20, Normal Mod), maksimum 6 saatlik video oynatımı.
Çalışma Sıcaklığı Aralığı		-5~35 °C (23~95°F)
Şase		Plastik
Ağırlık		49gr
Ebat (ExBxD)		42.5 X 83.1 X 11.0 mm

FM	FM Frekansı	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
Radio	FM Sinyal/Gürültü Oranı	55dB	FM Kullanılan Hassasiyet	10dBu
Blue	Frekans Aralığı:	Gönderme/Alma : 2402~2480 MHz	Modül	BTT20502SA
tooth	Desteklenen Sürüm Özelliği	1.2	Gönderim Çıkışı	2.4 mW

⚠ Bu kılavuzun içeriği, gelecekteki gelişmelere bağlı olarak haber vermeksizin değiştirilebilir.

SAMSUNG WORLD WIDE İle Temasa Geçin

Samsung ürünleri ile ilgili her hangi bir yorumunuz veya sorunuz olduğunda lütfen SAMSUNG Müşteri Hizmet Merkezi ile temasa geçin.

Ülke	Müşteri Hizmet Merkezi	Web Sitesi
KANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.ca
MEKSIKA	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AMERIKA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARJANTİN	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BREZİLYA	0800-124-421	www.samsung.com/br
ŞİLİ	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
KOSTA RİKA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
EKVADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAİKA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PORTO RİKO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
DOMINİK CUMHURİYETİ	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TİRİNİDAD VE TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZÜELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELÇİKA	02 201 2418	www.samsung.com/be
ÇEK CUMHURİYETİ	844 000 844	www.samsung.com/cz
DANİMRKA	38 322 887	www.samsung.com/dk
FİNLANDİYA	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANSA	08 25 08 65 65 (0,15€/dakika)	www.samsung.fr
ALMANYA	01805 - 121213 (€ 0,12/dakika)	www.samsung.de

Ülke	Müşteri Hizmet Merkezi	Web Sitesi
MACARISTAN	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
İTALYA	199 153 153	www.samsung.com/it
LÜKSEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
HOLLANDA	0900 20 200 88	www.samsung.com/nl
NORVEÇ	231 627 22	www.samsung.com/no
POLONYA	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTEKİZ	808 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKYA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
İSPANYA	902 10 11 30	www.samsung.com/es
İSVEÇ	08 585 367 87	www.samsung.com/se
İNGİLTERE	0870 242 0303	www.samsung.co.uk
RUSYA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAYNA	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AVUSTRALYA	1300 362 603	www.samsung.com/au
ÇİN	800-810-5858 , 010- 6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
HİNDİSTAN	3030 82821600 1100 11	www.samsung.com/in
ENDONEZYA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPONYA	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALEZYA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
FİLİPİNLER	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SİNGAPUR	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
TAYLAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAYVAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
GÜNEY AFRIKA	0860 726786 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

Lisans

Bu ürün bazı üçüncü şahısların bir takım mülk hakları altında lisanslanmıştır.

Bu lisansın, lisanslı içeriğin özel, ticari olmayan amaçla kullanması için son kullanıcıları sınırlar.

Ticari kullanım hakkı yoktur. Söz konusu lisans, bu ürün dışındaki herhangi bir ürünü kapsamaz ve lisans, bu ürünle birlikte kullanılan veya satılan, ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC13818-3'e uyan lisanslanmamış herhangi bir ürün veya işlem için geçerli değildir. Lisans sadece; bu ürünün, ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3'e uyan ses dosyalarını kodlamak veya kodunu çözmek için kullanımını kapsar. ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3'e uymayan ürün özellikleri ve işlevler için bu lisans altında bir hak iddia edilemez.

—SADECE AVRUPA—

Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

Kontrolsüz atılmış çöpler nedeniyle çevre ve insan sağlığına gelebilecek zarardan sakınmak için lütfen bunu diğer çöplerden ayrı atın ve tekrar kullanım kaynakları değerlendirme konusunda sorumlu şekilde davranın.

Güvenli bir çevre için bunların nasıl toplanacağına dair detaylı bilgi için lütfen ürünü satın aldığınız yetkili firmaya ya da belediyelere başvurun.

İş sahipleri tedarikçileriyle temasa geçmeli ve satın alma sözleşmesinin şartlarını kontrol etmelidir.

Bu ürün diğer kimyasal çöpler ve atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.

